

Hisense

LC **LASeR**
cinema



USER MANUAL

Read the manual carefully and ensure you have fully understood its contents before operating this device for the first time.

English

In order to promote environmental protection and assume social responsibility, we strongly recommend you to acquire the electronic user manual of multi-language through the QR code below.



Zeskanuj kod QR dla elektronicznych instrukcji obsługi w innych językach.

Nuskaitykite QR kodą norėdami rasti elektroninį vartotojų vadovą kitomis kalbomis

Skenējiet QR kodu, lai iegūtu elektroniskās lietotāja rokasgrāmatas citās valodās.

Skaneerige QR-koodi elektrooniliste kasutusjuhendite jaoks teistes keeltes.

Naskenujte QR kód pro elektronické uživatelské příručky v jiných jazycích.

Prehľadajte kód QR pre elektronické príručky používateľov v iných jazykoch

Scan de QR-code voor elektronische gebruiksaanwijzingen in andere talen.

Poskenirajte QR kodo za navodila za uporabo v ostalih jeziki.

Olvassa be a QR-kódot a többi idegen nyelvű elektronikus felhasználói kézikönyvekért.

Skenirajte QR kod za elektronske korisničke priručnike na drugim jezicima.

Сканирайте QR кода за електронни ръководства за потребителя на други езици.

Σαρώστε τον κωδικό QR για ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες.

EN

NL

CZ

SK

LV

LT

EE

SI

GR

HR

RO

BG

HU

PL

Important Notice

Paragraphs beginning with the symbol  indicate important instructions, tips or conditions for the following settings.



For your own safety and the optimal performance of your device, ensure to read the safety instructions before performing any installation.

Compatibility with 3rd party products, software and services are not guaranteed. We cannot be held liable for any damage or loss suffered whilst operating, using or connecting to incompatible devices or apps.

The recording and playback of content on this or any other device may require permission from the owner of the copyright or other such rights in that content. It is your responsibility to ensure that your use of this or any other device complies with applicable copyright legislation in your country. Please refer to that legislation for more information on the relevant laws and regulations involved or contact the owner of the rights of the content you wish to record or playback.

Read these instructions

Follow all instructions

Heed all warnings

Keep these instructions

All rights reserved.

Safety Instructions

To ensure safe and correct use of this product, always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and damage to your unit:

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



AC voltage: This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.



Class I product: This symbol indicates that it requires a safety connection of protective earthing (ground).

The intended use and ambient conditions for this device

This device is intended for the rendering of video and audio signals, on a table-top, in a home or office environment. It must not be used in rooms with a high level of humidity or dust concentration. The warranty is only valid if used as intended by the manufacturer.



WARNING

High humidity and dust concentration may lead to current leaks in the device. To reduce the risk of fire or electrical shock:

- Do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing water, and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the unit.
- Do not touch the device with wet hands.
- Do not expose to direct air-conditioning and keep candles or other naked flames away from the device at all times.

If the device is moved from a cold environment to a hot environment, leave it switched off for at least an hour to avoid condensation. If used outside, make sure it is protected from moisture.

If you notice anything unusual, immediately remove the power plug.

In case of fire, use preferably a CO₂ gas or powder fire extinguisher. If such extinguishers are not accessible, try to isolate the electrical supply before using a water fire extinguisher.

A Laser Cinema may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the Laser Cinema.
- ALWAYS use furniture that can safely support the Laser Cinema.
- ALWAYS ensure the Laser Cinema is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the Laser Cinema or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your Laser Cinema so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a Laser Cinema in an unstable location.
- NEVER place the Laser Cinema on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and Laser Cinema to a suitable support.
- NEVER place the Laser Cinema on cloth or other materials that may be located between the Laser Cinema and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the Laser Cinema or furniture on which the Laser Cinema is placed.

If your existing Laser Cinema is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

■ Power Supply

Incorrect voltages can damage the device. Only connect this unit to a power supply with the correct voltage and frequency noted on the type plate, using the supplied power cable.

The power plug must be easily accessible so that the device can be disconnected at all time. The unit is live, even if in standby mode, as long as the unit is connected to a power outlet.

It is recommended that this unit is placed on a dedicated circuit.

- Do not overload the power outlets by connect too many appliances to the same outlet. Overloaded wall outlets, extension cords, etc. are dangerous and can result in electric shock and fire.

After power off, don't turn it on again in 5 seconds. Frequent switching power supply in a short period of time can cause abnormal device.

The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.

■ Power plug and power cable

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not place heavy objects on the power cable. Route the cable so that it is not kinked or laid over sharp edges, walked on or exposed to chemicals. A power cable with damaged insulation can cause electric shock and fire.
- Pull the power plug, NOT on the cable when disconnecting. The cable can become damaged and cause a short circuit if pulled on.
- Do not place the power cable near a high temperature object.
- Do not move the device with the power cable plugged into a socket.
- Do not use a damaged or loose power cable, or a damaged socket outlet.
- Do not use any power cords other than the one supplied with this unit.
- MAIN plug on the power cord is used as the disconnect device, the disconnect device and socket-outlet shall be easily accessible.

■ Air ventilation and high temperatures

Install your device only where there is proper ventilation, and ensure that there is at least 20 cm free space on the sides and 5 cm free space on the back unit for air circulation. Excessive heat and obstruction of ventilation could lead to fire or early failure of some electric components.

- Do not block any ventilation openings with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not dry clothing etc. on top of the unit.
- Take care not to touch the ventilation openings since they may become hot.
- Do not insert foreign objects into the device through the vents.

■ Warning about off-gassing

New furniture, carpet, paint, building materials and electronics can release chemicals into the air through evaporation. After you set your device up and turn it on for the first time, you may notice a slight smell within a couple of hours. This is because some components of device are heating up for the first time. The materials that we use fully meet the environmental requirements and regulations. Your device is working just fine and the fumes from the off-gassing will diminish eventually.

■ Supervision

- Do not let children play unsupervised close to the device. It could tip over, be pushed off or pulled down from the stand surface and injure someone.
- Do not allow a switched-on device to run unattended.

■ Volume

Loud music and noises can lead to irreversible damage to your ears. Avoid extreme volume, especially over long periods and when using headphones.

If you hear a drumming noise in your ears, turn down the volume or temporarily stop using headphones.

■ Thunder Storms

Pull out the power plug from the device during a thunderstorm. Overvoltage caused by lightning strikes can damage the device via the wall socket.

■ Long periods of absence

As long as the power plug is connected to a live socket outlet, the device will consume power even in standby mode. The power plug should be disconnected out during long periods of absence.

■ Cleaning and care

CAUTION:

Unplug the power cord prior to cleaning the device.

Clean the device, the screen, and the remote control with a soft, moist, clean and color-natural cloth only. Do not use any chemicals.

- Do not subject the surfaces to insect repellent, solvent, thinner or other volatile substances. This may degrade the surface quality.

- Do not spray water or other liquids directly on the device. Liquid inside the device could lead to product failure.
- The surface of the display panel is treated and may be easily damaged. Take care not to scratch it with fingernails or other hard objects.
- Also wipe the power plug with a dry cloth at regular intervals.

■ Service/Repair

Never remove the cover/back of the device; there are no user serviceable parts inside. Refer all service to qualified service personnel.

■ Packaging

Keep the anti-moisture materials and plastic bags out of reach of children.

Plastic bags can cause suffocation and the anti-moisture material is harmful if swallowed. If swallowed by mistake, force the patient to vomit and visit the nearest hospital.

■ Modification

Do not attempt to modify this product in any way. Unauthorized modification could void the warranty of this unit, cause electric shock and fires.

■ Remote Control batteries

- Do not disassemble the product or attempt to remove the battery by yourself.
- Do not dispose it into fire.

- Do not crush or puncture the battery.
- Prevent it from falling down.
- Use the correct charging device.
- Be sure to dispose of battery correctly.
- Do not expose battery to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

■ Disposal

Refer to the recycling section of this manual.

■ Laser

Do not look directly at the lens when this device is on because the laser light may damage your eyes!

- This product comes with a laser module. Do not tear or modify this device in any manner; otherwise, it may result in personal injury.

RG2

As with any bright light source, DO NOT STARE INTO THE BEAM IEC 62471-5: 2015

CLASS 1 LASER PRODUCT

$\lambda = 455 \pm 6 \text{nm}$

Wavelength 455±6nm

CLASS 1 LASER PRODUCT IEC 60825-1: 2014

CAUTION:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

- If this device requires a repair, please wear laser eye protection with an optical density OD that is 4 or higher and

has a wave length of 445-465nm.

- Do not place any water-containing vessel on this device, such as cosmetics or liquid medicine.
- If any object or water enters this device, please unplug this device and contact the service staff of Hisense.
- Do not place any exposed fire source (e.g. burning candle) on this device. Keep away from high temperature and heat.
- Do not expose the battery to direct sunlight or candle light.
- Keep air vents on both sides clear from any objects to prevent the device from overheating inside.
- To avoid a short circuit, product damage or electric shock, do not use any sharp object or metal to touch the ports or other openings on the Laser Cinema.
- If this device has been in a warm environment, allow any built-up condensation to evaporate first BEFORE you switch the device on.
- Do not allow a child to stand on or climb up this device.
- Do not place any object above or in front of the lens because the laser light could cause the object to become flammable.
- Clean the lens periodically with a clean cloth and make sure the Laser Cinema is turned off before you start.

Congratulations on the purchase of your new Laser Cinema! This Manual will walk you through a few easy steps to set up your Laser Cinema.

Please visit Hisense official website for more details.

Product image is only for reference, actual product may vary in appearance.

Parts of the software function changes with the system upgrade.

Table of Contents


Accessories List	1
Laser Cinema Diagram	2
STEP 1. Mount the Screen	2
STEP 2. Install the Laser Cinema	2
STEP 3. Adjust the Projected Image and the Console	7
STEP 4. Use Your Remote	9
STEP 5. Proceed through the Screen Setup Menu	11
Maintenance & Quick Problem-Solving Tips	12
Product Specifications	14
Recycling / Licenses	15

Accessories List

- Laser Cinema × 1
- Remote control × 1
- Gloves for handling the Laser Cinema × 2
- Power cord × 1
- Laser Cinema User Manual × 1
- Laser Cinema European Guarantee × 1
- Cleaning kit for the lens × 1
- C-shape blocks × 2
- C-shaped Block Installing Instruction × 1

NOTE: The accessories may be different from the list above due to different models, countries/regions. Please refer to the actual accessory bag.

Laser Cinema Diagram

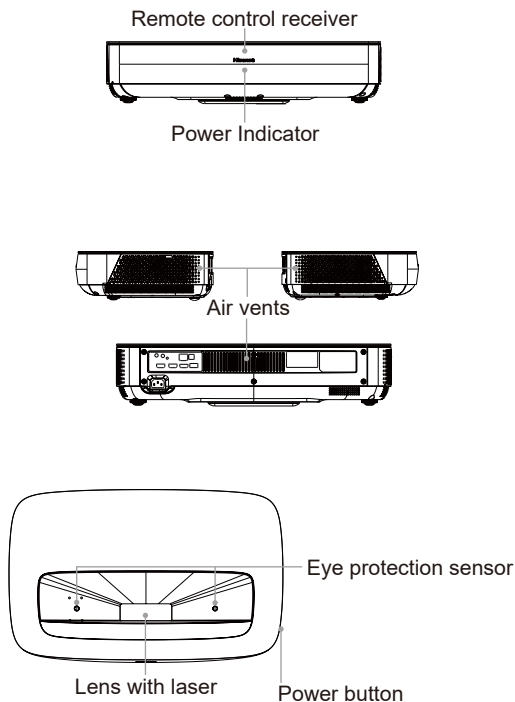

STEP 1 Mount the Screen



If you have purchased a screen, then refer to the specific screen installation guide.

STEP 2 Install the Laser Cinema

We strongly recommend that two people handle this device when moving it from one place to another. Be sure to protect the lens when you handle this device.

We recommend to connect all cables to the ports on the back of the Laser Cinema before positioning the Laser Cinema. (Audio, video, Ethernet cables and external devices are not included.)


Check to ensure that you have selected the right cables for the ports and that they are connected securely. Loose connections can affect the quality of the picture image and colour.

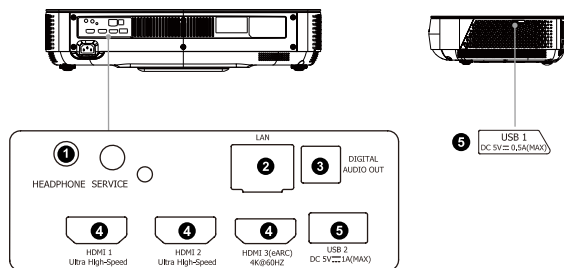


- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



Ethernet (you will need a router for Internet connectivity)

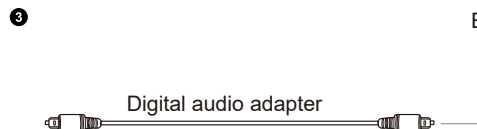


External audio devices

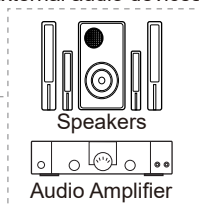

4

External AV devices

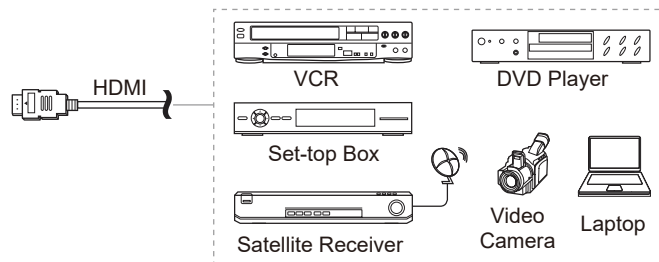

5




NOTE:

- When connecting a hard disk or a USB hub, always connect the mains adapter of the connected device to the power supply. Exceeding a total current consumption may result in damage. The USB1.1 and USB2.0 devices maximum current consumption are 500mA. The USB3.0 device maximum current consumption is 1A.
- For individual non-standard high-capacity mobile hard disk, if its impulse current is greater than or equal 1A, it may cause Laser Cinema-rebooting or self-locking. So the Laser Cinema does not support it.
- The USB port supports a voltage of 5V.

LAN (Wired setup)


- Connect your Laser Cinema to your network by connecting the LAN port on the back of your Laser Cinema to an external modem or router using a LAN (Ethernet/Cat 5) cable. See the illustration below.

Laser Cinema PORT

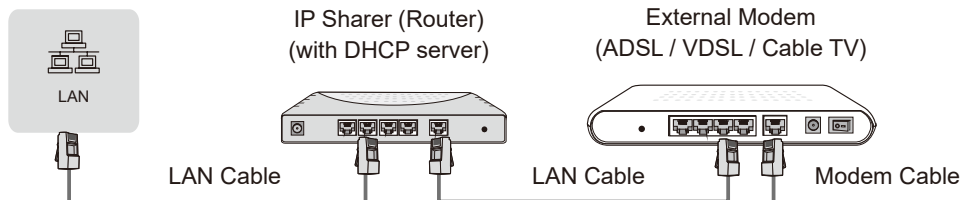

Wireless setup


- Connect your Laser Cinema to your network wirelessly, you need a wireless router or modem. See the illustration below.

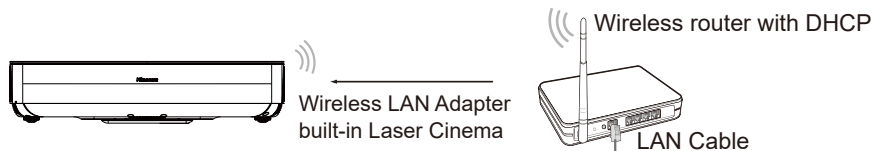

NOTE:


- You must use the built-in Wireless LAN Adapter to use a wireless network because the set doesn't support external USB network adapters.
- If the wireless router supports DHCP, your Laser Cinema can connect more easily to the wireless network.
- If you apply a security system other than the systems listed below, it will not work with the Laser Cinema.
security system: WPA, WEP, WPA2.
- In order to guarantee smooth network, the distance between router and Laser Cinema should be less than 10 metres.

Plug the power cord into a wall outlet.
Press the POWER button to turn on the Laser Cinema.

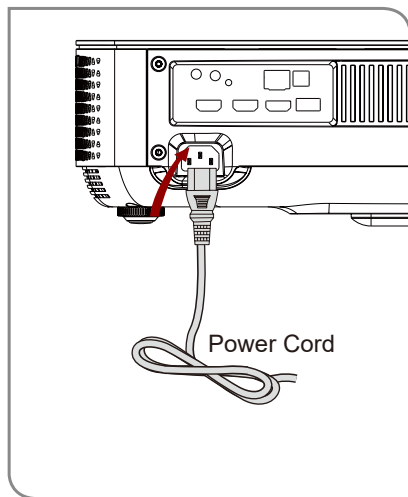


! WARNING: Insufficient ventilation space will cause this device to overheat or become damaged.


- Do not block the air vents or place any object on this device.
- Do not place this device in any narrow, enclosed or poorly ventilated space.

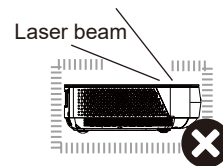

At a minimum, leave the amount of space shown in the diagram below for this device to have proper ventilation.

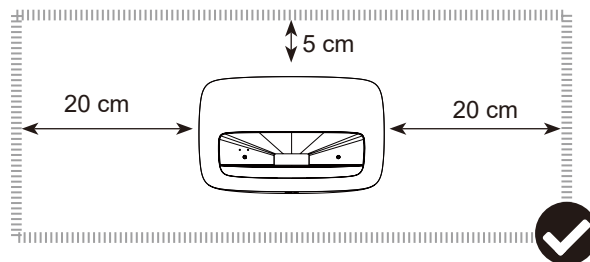


NOTE: The sizes of the projected image for each projection distance may differ depending on the actual installation environment.

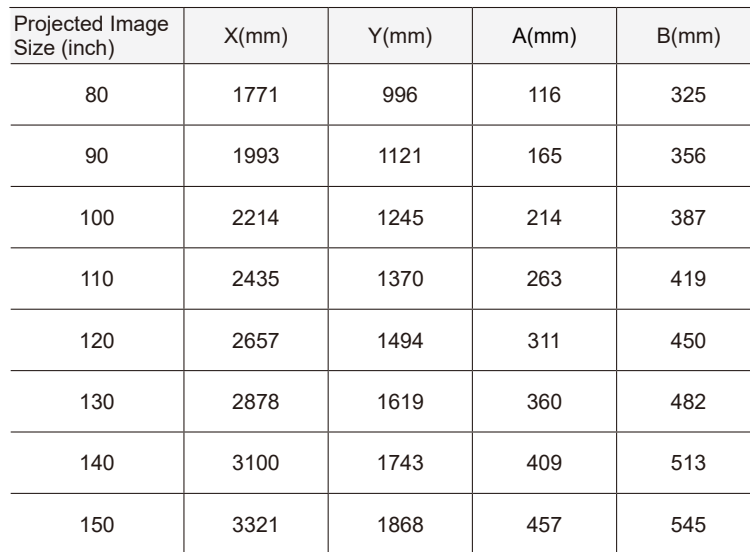

STEP 3 Adjust the Projected Image and the Console


PARALLEL THE BOTTOM OF THE IMAGE WITH THE SCREEN

- Follow the steps in the order below, only if they apply to your situation.
- Adjust the screen using the mount bracket until it's parallel with the screen.
- Use the wrench to rotate the feet with an overlooking view, and don't look directly at the lens when the console is on because the laser light may damage your eyes.

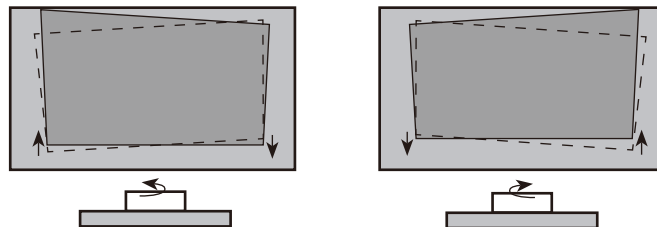


If the bottom of the image is lower on the left(right) and high on the right(left) rotate the console counterclockwise(clockwise) until the bottom of the image is parallel with the screen.


FIT THE BOTTOM OF THE IMAGE TO THE SCREEN

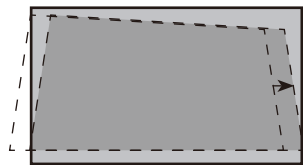


Move the console to the right

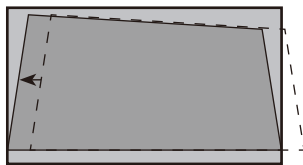

Move the console to the left

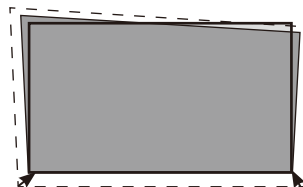


Move the console closer to the screen

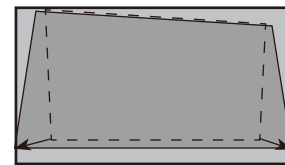


Move the console farther from the screen


ADJUST THE UPPER-RIGHT/UPPER-LEFT OF THE IMAGE

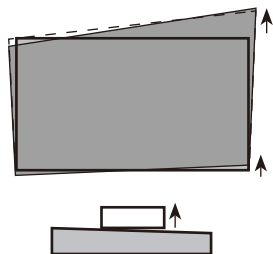


Rotate the front-right foot clockwise

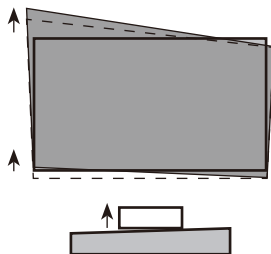

Rotate the front-left foot clockwise

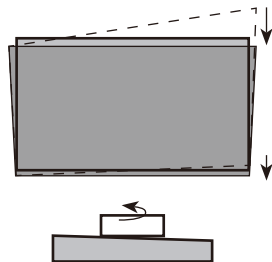

Rotate the console counterclockwise until the bottom of the image is parallel to the screen

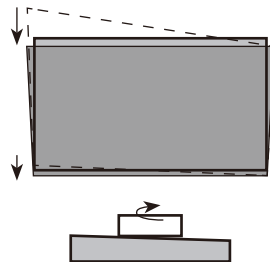

Rotate the console clockwise until the bottom of the image is parallel to the screen

FILL THE TOP OF THE IMAGE TO THE SCREEN



Rotate the left and right-front feet clockwise



Rotate the left and right-back feet clockwise



Rotate the front feet counterclockwise if the back feet are already at their maximum height

STEP 4 Use Your Remote

BUTTONS ON YOUR LASER CINEMA REMOTE

BUTTON	DESCRIPTION
	Power on/Standby
	Select input sources
APP	Quick access buttons to APP
	Press to enter Menu
	Custom button to launch input or apps quickly
Four colour buttons / 	Special function buttons
	D-pad (up/down/left/right navigation buttons)
OK	Confirmation button
	Under the Menu or App, return to the previous place
	Display the Home screen
EXIT	Exit the menu or exit the application
VOL	Volume (up/down)
	Brightness (up/down)
	Activate the microphone
	Mute and restore sound For some models, long press to be used as SUBTITLE

	Playpad keys
---	--------------

Number button	Input numbers
---------------	---------------

P.MODE	Quick access to picture mode
--------	------------------------------

S.MODE	Quick access to sound mode
--------	----------------------------


The following buttons are only for some live TV apps and may not be applicable in some models/countries/regions.

CH	Switch channel
Guide	Display the Electronic Program Guide For some models, long press to be used as CH.LIST
Text	Turn on/off the teletext function For some models, long press to be used as INFO
CH.LIST	Display the Channel List on the screen
INFO	Display the current program information
SUBTITLE	Activate or deactivate the subtitle mode

NOTE:

- Buttons listed here are for reference only. Actual remote control may vary depending on model, country/region.

CHARGING THE REMOTE CONTROL

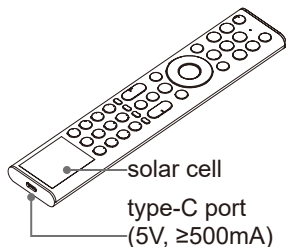

You can charge the remote by exposing the solar cell to light or using a USB type-C cable(not provided).

When charging by type-C port, the red indicator will blink. When fully charged, the indicator will stop blinking first and then turn off.

NOTE:

- Product image is only for reference, actual product may vary in appearance.
- The battery is not user replaceable. Do not try to remove or change the internal battery by yourself, cause it may cause damage to the battery/device, personal injury, fire or explosion.
- When you do not use the remote control, place it face up to make the solar cell expose to light.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Battery chemicals can cause a rash. If chemicals touch your skin, wash immediately.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Place the remote control correctly to prevent it from falling down.

- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

REMOTE CONTROL RANGE INFORMATION

- The remote control can work at a distance of up to 8 metres in front of the Laser Cinema. (This distance is used by infrared means in an unpaired state.)
- The remote control angle: taking the remote sensor as an apex, 6 metres away, its controlled horizontal angle is within $\pm 30^\circ$, while the vertical angle is within $\pm 15^\circ$. (This angle is used by infrared means in an unpaired state.)

PAIRING THE REMOTE CONTROL (ONLY FOR BLUETOOTH REMOTE CONTROL)

Pair the remote to the Laser Cinema after you power it on. Keep the remote control within 3 metres from the Laser Cinema. Press any button (except power and mic button) to pair.

NOTE:

- In special cases, press and hold [$\equiv$] button to pair.
- If an unknown error occurred with the remote, then it could have been caused by interference. Try to remove what's causing the interference and pair it again.
- If an unknown error occurred in the remote control, please recharge and activate the remote control.
- The remote cannot be paired to the Laser Cinema while the Laser Cinema is in standby mode.

STEP 5 Proceed through the Screen Setup Menu

PROJECTION MODE

If you need to flip the image over top-to-bottom and/or left-to-right, select the Projection Mode.


AUTO GEOMETRIC CORRECTION

NOTE: ensure that Laser Cinema and your mobile device are connected to the same wireless network before starting correction.

1. Adjust the Laser Cinema position by using the levelling feet as needed, and ensure the frame of the screen is located inside the rectangular border.



2. Click Next to continue.
3. Scan the QR Code with your mobile device to begin Automatic Geometric Correction. After a few moments, an alignment grid pattern will appear on the screen.

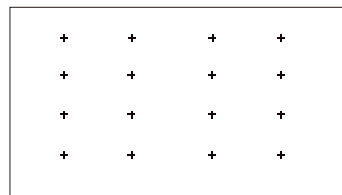

Alignment grid

4. Click "+" on your mobile device to take a photo of the full screen. For best results, stand about 10 feet away from the screen and use landscape mode.
5. Click "upload" on your mobile device to complete the Automatic Geometric Correction.

NOTE:

- Stand in front of the screen to take the photo, no deviation of more than 25° permitted.
- The whole screen should be fully visible on the photo, including the frame of the screen.
- All the 16 points in the alignment grid should be all in focus when taking the photo and visible on the photo used for correction.
- The screen image should take up at least 60% of the overall photo size.

MANUAL GEOMETRIC CORRECTION

Select points and move it to fit the projected image into the screen.

1. Press **^**/**v**/**<**/**>** buttons on your remote control to move focus, and press **OK** button to choose a point you need to adjust.
2. Long press **^**/**v**/**<**/**>** buttons: quick adjustment of the projected image;
Short press **^**/**v**/**<**/**>** buttons: precise adjustment of the projected image.
3. Press **↵** button to save your adjustment, and you can select other points to adjust the image.

If you want to return the image position to the factory default, select Reset on the screen.

EYE PROTECTION

In order to protect your eyes, keep the Eye Protection on, and do not look into the lens. If you get too close to the Laser Cinema, the light output will be temporarily disabled after 5 seconds.

FOCUS ADJUSTMENT

You can adjust the focus parameters by pressing the up and down buttons on the remote. The focus effect is adjusted in real time according to the displayed background image card.

Maintenance

- Do not touch this device when it is running or just turned off because it may be hot.
- Do not wipe this device with oil because it may deteriorate the exterior or damage the paint. Contact with rubber or ethylene products for a long time may cause stains on this device.
- If the outside of the Laser Cinema is dirty, turn off the Laser Cinema and wipe with a damped soft cloth.
- Do not touch the lens with your hands.
- Do not touch or wipe the lens with ordinary cleaning cloth. Use a dust blower to remove the dust on the lens. Grease, dirt and fingerprints should be cleaned carefully by the professional by using optical cleaning cloth, lens wiping paper or professional cleaning solutions to avoid destroying the optical filming and affecting the image quality.
- To turn off this device, press the Power button on the remote control. Do not cut off the power directly when the device is working.

Quick Problem-Solving Tips

When you experience an issue with your Laser Cinema, turn it off and on again. If this does not resolve the problem, then refer to the tips below.

When I turn on my Laser Cinema, there is a delay for a few seconds before the picture appears. Is this normal?

Yes, this is normal. The Laser Cinema is initializing and searching for previous setting information.

No sound or picture

1. Check if the power cord is plugged into a powered AC outlet.
2. Press the  Power button on the remote control to activate the unit from 'Standby' mode.
3. Check to see if the power indicator light is on or not. If it is, then the Laser Cinema is receiving power.

I have connected an external source to my Laser Cinema and I get no picture and/or sound

1. Check for the correct output connection on the external source and for the correct input connection on the Laser Cinema.
2. Make sure you have made the correct selection for the input mode for the incoming signal.

The picture is normal but there is no sound

1. Check the volume settings.
2. Check if 'Mute' mode is set to On.

Sound but no picture or black and white picture

1. If the picture is black and white, unplug the Laser Cinema from the AC outlet and replug it after 60 seconds.

2. Check that the Colour Saturation is set to 50 or higher.

The sound and/or picture is distorted or appears wavy

1. An electric appliance may be affecting the Laser Cinema.
Turn off any appliances that are nearby and move it farther away from the Laser Cinema.
2. Insert the power plug of the Laser Cinema set into another power outlet.

The plastic cabinet makes a "clicking" type of sound

The 'click' sound can occur when the temperature of the Laser Cinema changes. This change causes the Laser Cinema cabinet to expand or contract, which makes the sound. This is normal and the Laser Cinema is OK.

The remote control does not work

1. Confirm that Laser Cinema still has power and is operational.
2. Please recharge and activate the remote control.

Product Specifications

Model Name		Laser Cinema
Dimension (L × D × H)		20.9 × 13.2 × 4.7 inches (531 × 335 × 120 mm)
Weight		18.7 lbs (8.5 kg)
Active Screen Size (Diagonal)		80 ~ 150 inches
Screen resolution		3840 × 2160
Audio power		2 × 15 W
Power consumption		350 W
Power supply		120-240V ~ 50/60Hz
Wireless LAN Module specifications	Frequency Range	2.4-2.4835GHz 5.15-5.85GHz 5.9-6.425GHz
	Output Power (Max.)	2.4-2.4835GHz 17dBm 5.15-5.25GHz 14dBm 5.25-5.35GHz(DFS Band) 14dBm 5.49-5.71GHz(DFS/TPC Band) 14dBm 5.725-5.85GHz(for Non EU) 14dBm 5.9-6.425GHz 14dBm
Bluetooth Module specifications	Frequency Range	2.4-2.4835GHz
	Output Power (Max.)	2.4-2.4835GHz, Class1, 6dBm

Environmental conditions	Temperature: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidity: 20% - 80% RH Atmospheric pressure: 86 kPa - 106 kPa
HDMI Input	RGB / 60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Network Standby Power Consumption	≤ 2.0 W
Power Consumption in Standby Mode	≤ 0.5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	BT5.0

Disclaimer: All products, product specifications, and data are subject to change without notice to improve reliability, function, design or otherwise.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Recycling / Licenses

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment) European Directive 2012/19/EU



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Batteries



In accordance with the Battery Directive, the battery in this product should not be disposed of in the domestic waste. The built-in battery in this product is not user replaceable, please contact your service provider for more information. Dispose the product to waste disposal service and they will take appropriate measures for the recycling and treatment.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance) European Directive 2011/65/EU



This European directive limits the use of dangerous and hazardous substances which are difficult to recycle. This allows recycling easily the EEE and contributes to the safeguard of the environment. Substances included in this product match to the RoHS directive.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



FOR DTS PATENTS, SEE <http://xperi.com/dts-patents/>. MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, THE SYMBOL, DTS AND THE SYMBOL TOGETHER, DTS:X, DTS-HD, DTS-HD MASTER AUDIO, NEURAL:X, AND VIRTUAL:X, ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



Hereby, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017 of UK. Please enter the model name at the following internet address to read the full text of the declaration of conformity: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Please refer to the rating label for model name and find Bluetooth remote control model name on the remote control or inside the remote control cover.

EU Conformity Statement



This product and - If applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, the LVD Directive 2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.

Ważne Informacje

Akapity zaczynające się od symbolu  zawierają ważne instrukcje, wskazówki oraz warunki dotyczące poniższych ustawień.

 Dla własnego bezpieczeństwa i optymalnej wydajności tego urządzenia, przed przystąpieniem do instalacji zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Kompatybilność urządzenia z innymi produktami, oprogramowaniem oraz usługami innych firm nie jest gwarantowana. Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty powstałe podczas obsługi, korzystania lub podłączania urządzenia do niekompatybilnych urządzeń, lub aplikacji.

Nagrywanie i odtwarzanie treści na tym lub innym urządzeniu może wymagać zgody właściciela praw autorskich, lub innych tego typu praw do tej treści. Ty, jako użytkownik, bierzesz na siebie odpowiedzialność za korzystanie z tego, lub jakiegokolwiek innego urządzenia jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich w Twoim kraju. Zapoznaj się z przepisami praw autorskich, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich przepisów i regulacji, lub skontaktuj się z właścicielem praw do treści, które chcesz nagrać lub odtworzyć.

Przeczytaj te instrukcje.

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.

Zachowaj te instrukcje na przyszłość.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówki Bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowanie tego produktu należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i uszkodzenia urządzenia:

	UWAGA RYZKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ	
UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY (LUB TYŁU). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ZWRÓĆ SIĘ DO WYKWAIFIKOWANEGO PERSONELU SERWISOWEGO.		



Symbol błyskawicy pioruna z grotem strzały w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w dołączonej do urządzenia instrukcji obsługi.



Napięcie prądu zmiennego AC: Ten symbol oznacza, że napięcie znamionowe oznaczone symbolem jest napięciem prądu przemiennego AC.



Produkt klasy I: Ten symbol wskazuje, że urządzenie powinno być podłączone do bezpiecznego przewodu uziemiającego (uziemienie).

Przewidywane zastosowanie i warunki otoczenia dla tego urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest do renderowania sygnałów wideo i audio, na blacie stołu, w warunkach domowych lub biurowych. Nie wolno używać tego urządzenia w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności lub stężeniu pyłu. Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem producenta.



OSTRZEŻENIE

Wysoka wilgotność i stężenie pyłu mogą doprowadzić do przebiegów elektrycznych prądu w urządzeniu. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym:

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapiącej lub przyskającej wody, ani nie umieszczaj na nim, lub nad nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon, filizanka itp.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie klimatyzacji oraz trzymaj świece lub inne nieosłonięte płomienie z dala przez cały czas użytkowania.

Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego otoczenia do gorącego, pozostaw je wyłączone na co najmniej godzinę, aby uniknąć kondensacji. Jeśli urządzenie jest używane na zewnątrz, upewnij się, że jest chronione przed wilgocią.

Jeśli zauważysz coś niezwykłego, natychmiast wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka.

W przypadku pożaru najlepiej będzie skorzystać z gaśnicy gazowej CO₂ lub proszkowej. W przypadku, jeśli gaśnice tego typu nie są dostępne, przed użyciem gaśnicy wodnej spróbuj najpierw odizolować zasilanie elektryczne.

Projektor Laser Cinema może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:

- ZAWSZE korzystaj z szafek lub stojaków, lub innych metod montażu zalecanych przez producenta tego projektora Laser Cinema.

- ZAWSZE korzystaj z mebli, które są w stanie bezpiecznie utrzymać wagę urządzenia Laser Cinema.
- ZAWSZE upewnij się, że projektor Laser Cinema nie wystaje poza krawędź mebla, na którym jest położony.
- ZAWSZE uświadamiaj dzieci o niebezpieczeństwach związanych z wchodzeniem na meble w celu dotarcia do projektora Laser Cinema lub jego elementów sterujących.
- ZAWSZE układaj podłączone do projektora Laser Cinema przewody i kable tak, aby nie można było się o nie potknąć, pociągnąć lub chwycić za nie.
- NIGDY nie umieszczaj projektora Laser Cinema w niestabilnej miejscu.
- NIGDY nie umieszczaj projektora Laser Cinema na wysokich meblach (na przykład szafkach lub regałach) bez uprzedniego zamocowania zarówno mebli, jak i samego urządzenia do odpowiedniego wspornika.
- NIGDY nie umieszczaj projektora Laser Cinema na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy urządzeniem a wspierającymi je meblami.
- NIGDY nie umieszczaj przedmiotów, które mogłyby zachęcić dzieci do wspinania się, takich jak zabawki i piloty, na górnej części projektora Laser Cinema lub na meblach, na których leży urządzenie.

W przypadku magazynowania lub przenoszenia projektora Laser Cinema, należy zastosować powyżej opisane środki ostrożności.

■ Zasilanie elektryczne

Nieprawidłowe napięcie mogą przyczynić się do uszkodzenia urządzenia. Podłącz urządzenie tylko i wyłącznie do źródła zasilania o prawidłowym napięciu i częstotliwości podanej na tabliczce znamionowej, za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego.

Wtyczka przewodu zasilającego musi być zawsze łatwo dostępna tak, aby w każdej chwili można było odłączyć urządzenie. Urządzenie jest pod napięciem, nawet w trybie czuwania, dopóki jest podłączone do sieci elektrycznej.

Zaleca się, aby to urządzenie było umieszczone w dedykowanym obwodzie.

- Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych podłączając zbyt wiele urządzeń do tego samego gniazdka. Przeciążone gniazdko ściennie, przedłużacze itp. są niebezpieczne i mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar.

Po wyłączeniu zasilania nie włączaj urządzenia ponownie przez 5 sekund. Częste przełączanie zasilania w krótkim czasie może powodować nieprawidłowości w pracy urządzenia.

Urządzenie należy podłączyć do gniazdka SIECIOWEGO z uzziemieniem ochronnym.

■ Wtyczka i przewód zasilający

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Poprowadź przewód zasilający w taki sposób, aby nie był zagięty lub położony na ostrych krawędziach, po których się chodzi lub które są narażone na działanie substancji chemicznych. Przewód zasilający z uszkodzoną izolacją może spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar.
- Podczas odłączania chwyć i pociągnij za wtyczkę, NIE za przewód zasilający. Jeśli przewód zasilający zostanie pociągnięty może ulec uszkodzeniu i spowodować zwarcie.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- Nie przenoś urządzenia z przewodem zasilającym podłączonym do gniazdka.
- Nie używaj uszkodzonego lub luźnego przewodu zasilającego ani uszkodzonego gniazdka.
- Nie używaj przewodów zasilających innych niż te dostarczone z tym urządzeniem.
- WTYCZKA zasilania na przewodzie zasilającym jest używana jako urządzenie odłączające. Wtyczka oraz gniazdko elektryczne muszą być łatwo dostępne.

■ Wentylacja powietrza i wysokie temperatury

Podłącz urządzenie tylko w takim miejscu, w którym jest zapewniona odpowiednia wentylacja. Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni po bokach i 5 cm wolnej przestrzeni z tyłu urządzenia dla odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Nadmierne ciepło i zatkanie otworów wentylacyjnych może doprowadzić do pożaru lub przedwczesnej awarii niektórych elementów elektrycznych.

- Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
- Nie susz odzieży itp. na urządzeniu.
- Uważaj, aby nie dotykać otworów wentylacyjnych, ponieważ mogą być nagrzane.
- Nie wkładaj ciał obcych do urządzenia przez otwory wentylacyjne.

■ Ostrzeżenie przed odgazowaniem

Nowe meble, dywan, farba, materiały budowlane i sprzęt elektroniczny mogą uwalniać chemikalia do powietrza poprzez parowanie. Po skonfigurowaniu urządzenia i włączeniu go po raz pierwszy, w ciągu kilku kolejnych godzin możesz poczuć delikatny zapach. Jest to spowodowane tym, że niektóre elementy urządzenia nagrzewają się po raz pierwszy. Stosowane przez nas materiały w pełni spełniają wymagania i przepisy dotyczące ochrony środowiska. Twoje urządzenie działa prawidłowo, a opary powstałe w wyniku odgazowania wkrótce się zmniejszą.

■ Nadzór

- Dzieci, bez nadzoru osoby dorosłej, nie powinny bawić się w pobliżu urządzenia. Urządzenie może się przewrócić, zostać zepchnięte lub ściągnięte z powierzchni podstawy i spowodować obrażenia.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

■ Głośność

Głośna muzyka i hałasy mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Unikaj nadmiernej głośności, zwłaszcza przez dłuższy czas i szczególnie podczas korzystania ze słuchawek.

Jeśli słyszysz bębnienie w uszach, zmniejsz głośność lub chwilowo przestań używać słuchawek.

■ Burze z piorunami

W czasie burzy wyciągnij wtyczkę zasilania urządzenia z gniazdka elektrycznego. Przepięcie spowodowane uderzeniami pioruna może uszkodzić urządzenie przez gniazdko elektryczne.

■ Długie okresy nieobecności

Tak długo, jak wtyczka zasilania jest podłączona do gniazdka elektrycznego, urządzenie będzie zużywać energię nawet w trybie czuwania. Wtyczka zasilania powinna być odłączona podczas długich okresów nieobecności.

■ Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA:

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłącz przewód zasilający.

Przetrzyj urządzenie, ekran i pilot zdalnego sterowania wyłącznie miękką, wilgotną, czystą i naturalną kolorystycznie szmatką. Nie używaj żadnych środków chemicznych.

- Nie stosuj na powierzchni urządzenia środków odstraszających owady, rozpuszczalników, rozcieńczalników, ani innych lotnych substancji. W przeciwnym wypadku może to pogorszyć jakość powierzchni produktu.
- Nie rozpylaj wody lub innych cieczy bezpośrednio na urządzenie. Ciecz wewnątrz urządzenia może doprowadzić do awarii.

- Powierzchnia panelu wyświetlacza jest zabezpieczona i może być łatwo ulec uszkodzeniom. Uważaj, aby nie zarysować jej paznokciami lub innymi twardymi przedmiotami.
- W regularnych odstępach czasu przetrzyj wtyczkę zasilania suchą szmatką.

■ Serwis/Konserwacja

Nigdy nie zdejmuj pokrywy/tytu urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Wszelkie czynności serwisowe powierz wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

■ Opakowanie

Materiały zapobiegające wilgoci oraz plastikowe torebki przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Plastikowe torebki mogą spowodować uduszenie, a materiały zapobiegające wilgoci są szkodliwe w przypadku połknięcia. W przypadku omyłkowego połknięcia wymuś wymioty i udaj się do najbliższego szpitala.

■ Modyfikacja produktu

Nie próbuj w żaden sposób modyfikować tego produktu. Nieautoryzowane modyfikacje mogą unieważnić gwarancję tego urządzenia, a także spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar.

■ Baterie do pilota zdalnego sterowania

- Nie demontuj produktu ani nie próbuj samodzielnie wyjmować baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.

- Nie zgniataj ani nie dziuraw baterii.
- Zapobieganie upadkowi baterii.
- Do ładowania użyj właściwego urządzenia.
- Pamiętaj o prawidłowej utylizacji baterii.
- Nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp.

■ Utylizacja

Zapoznaj się z sekcją dotyczącą recyklingu w niniejszej instrukcji obsługi.

■ Laser

Nie patrz bezpośrednio na soczewkę, gdy to urządzenie jest włączone, ponieważ światło lasera może uszkodzić Twoje oczy!

- Ten produkt zawiera moduł laserowy. Modyfikacja lub doprowadzenie do uszkodzenia urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

RG2

Tak, jak w przypadku każdego jasnego źródła światła, NIE WOLNO WPATRYWAĆ SIĘ W WIĄZKĘ LASERA. IEC 62471-5: 2015

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

$\lambda = 455 \pm 6 \text{ nm}$

Długość fali $455 \pm 6 \text{ nm}$

PRODUKT LASEROWY KLASY 1 IEC 60825-1: 2014

UWAGA:

Użycie elementów sterujących, regulacje lub wykonanie procedur innych niż określone w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować niebezpieczne narażenie na promieniowanie.

- Jeśli to urządzenie wymaga naprawy, należy założyć laserową ochronę oczu mającą gęstość optyczną OD 4 lub więcej i długość fali pomiędzy 445-465nm.
- Nie stawiaj na tym urządzeniu żadnych naczyń zawierających wodę, takich jak kosmetyki lub leki w płynie.
- Jeśli jakiegokolwiek przedmiot lub woda dostanie się do wnętrza tego urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z obsługą serwisową firmy Hisense.
- Nie kładź na urządzeniu żadnego nieosłoniętego źródła ognia (np. płonącej świeczki). Przechowuj urządzenie z dala od wysokiej temperatury i ciepła.
- Nie wystawiaj baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub świec.
- Nie dopuszczaj do zablokowania otworów wentylacyjnych po obu stronach urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu elementów wewnętrznych.
- Aby zapobiec zwarcia, uszkodzenia produktu lub porażenia prądem elektrycznym, porty i inne otwory urządzenia nie powinny mieć kontaktu z ostrymi przedmiotami, ani metalem.
- Jeśli urządzenie znajdowało się w ciepłym otoczeniu, poczekaj, aż nagromadzona kondensacja wyparuje PRZED włączeniem urządzenia.
- Nie pozwalaj, aby dziecko stało na tym urządzeniu lub wspinało się na nim.
- Nie kładź żadnych rzeczy nad lub przed obiektywem, ponieważ światło lasera może spowodować, że przedmiot ten stanie się łatwopalny.
- Okresowo czyść obiektyw czystą szmatką po uprzednim upewnieniu się, że projektor Laser Cinema jest wyłączony przed rozpoczęciem czyszczenia.

Gratulujemy zakupu Laser Cinema! Niniejsza instrukcja obsługi przeprowadzi Cię przez kilka prostych kroków, aby skonfigurować Twój projektor Laser Cinema.

Po więcej szczegółów zapraszamy na oficjalną stronę internetową firmy Hisense.

Zdjęcie produktu ma jedynie charakter poglądowy, rzeczywisty produkt może się nieco różnić wyglądem.

Niektóre funkcje oprogramowania mogą się zmienić wraz z aktualizacją systemu.

Spis treści

Lista akcesoriów	1
Schemat projektora Laser Cinema	2
KROK 1. Zamontuj ekran	2
KROK 2. Instalacja projektora Laser Cinema	2
KROK 3. Wyreguluj wyświetlany obraz i konsolę	7
KROK 4. Użyj pilota	9
KROK 5. Przejście przez menu konfiguracji ekranu	11
Wskazówki dotyczące konserwacji i szybkiego rozwiązywania problemów	12
Specyfikacje produktu	14
Recykling / Licencje	15

Lista akcesoriów

- Projektor Laser Cinema × 1
- Pilot zdalnego sterowania × 1
- Rękawica do obsługi projektora Laser Cinema × 2
- Przewód zasilający × 1
- Instrukcja obsługi projektora Laser Cinema × 1
- Europejska gwarancja dla projektora Laser Cinema × 1
- Zestaw czyszczący do obiektywu × 1
- Profile w kształcie litery C × 2
- Instrukcja montażu profilu w kształcie litery C × 1

UWAGA: Akcesoria mogą różnić się od powyższej listy ze względu na różne modele, kraje/regiony. Zapoznaj się z akcesoriami dołączoną do urządzenia.

Schemat projektora Laser Cinema



KROK 1 Zamontuj ekran



Jeśli posiadasz ekran, zapoznaj się z instrukcją instalacji tego ekranu.

KROK 2 Instalacja projektora Laser Cinema

Zalecamy, aby podczas przenoszenia urządzenia z jednego miejsca na drugie, urządzenie przenosiły dwie osoby. Podczas przenoszenia urządzenia chroń obiektyw.

Zalecamy, aby najpierw podłączyć wszystkie przewody i kable do portów z tyłu projektora Laser Cinema, a następnie ustawić urządzenie w wybranym miejscu. (Przewody audio, wideo, Ethernet, a także urządzenia zewnętrzne nie są dołączone).

Upewnij się, czy przewody są odpowiednio dobrane do portów oraz, czy są one bezpiecznie podłączone. Luźne połączenia mogą wpłynąć na jakość obrazu i koloru.

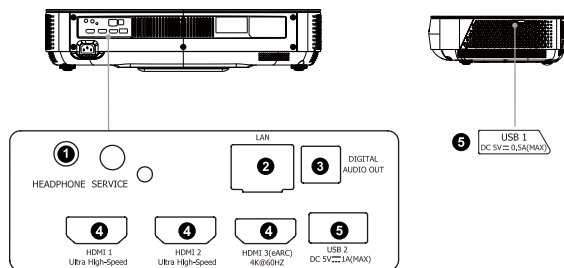

Nadmierne ciśnienie dźwięku w słuchawkach dousznych i słuchawkach nausznych może spowodować utratę słuchu.



Ethernet (do połączenia z Internetem potrzebny będzie router)




Zewnętrzne urządzenia dźwiękowe



4

Zewnętrzne urządzenia audio-wideo

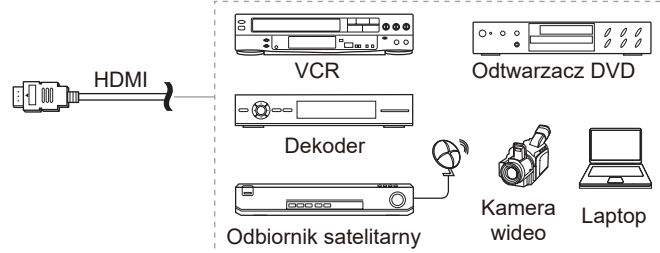

5




UWAGA:

- W przypadku podłączania dysku twardego lub koncentratora USB należy zawsze podłączyć zasilacz sieciowy podłączonego urządzenia do źródła zasilania. Przekroczenie całkowitego poboru prądu może spowodować uszkodzenie urządzenia. Maksymalny pobór prądu USB1.1 i USB2.0 wynosi 500mA. Maksymalny pobór prądu USB3.0 wynosi 1A.
- W przypadku wykorzystania niestandardowego przenośnego dysku twardego o dużej pojemności, jeżeli napięcie impulsu jest większe lub równe 1A, projektor Laser Cinema może się samodzielnie zrestartować lub zablokować. Z tego powodu projektor Laser Cinema go nie obsługuje.
- Port USB obsługuje napięcie 5V.

LAN (konfiguracja przewodowa)


- Podłącz projektor Laser Cinema do sieci, poprzez podłączenie portu LAN, które znajduje się z tyłu urządzenia do zewnętrznego modemu lub routera za pomocą kabla LAN (Ethernet/Cat 5). Patrz: ilustracja poniżej.

PORT projektora Laser Cinema

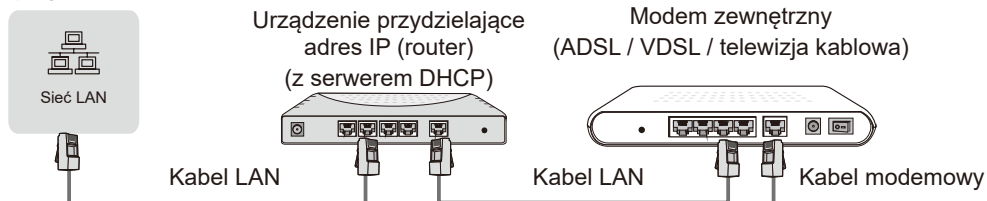

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

- Aby podłączyć urządzenie Laser Cinema do sieci bezprzewodowo, wymagane jest posiadanie bezprzewodowego routera lub modemu. Patrz: ilustracja poniżej.

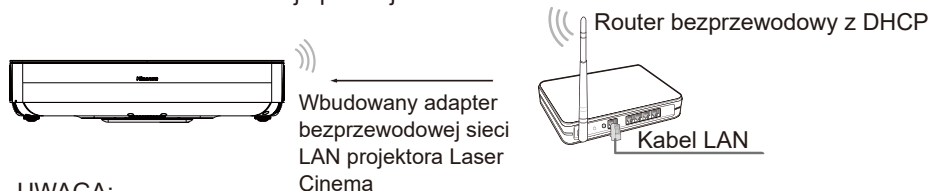


UWAGA:

- Aby móc korzystać z sieci bezprzewodowej, musisz użyć wbudowany adapter sieci bezprzewodowej LAN, ponieważ zestaw nie obsługuje zewnętrznych adapterów sieciowych USB.
- Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół DHCP, urządzenie Laser Cinema łatwiej połączy się z siecią bezprzewodową.
- Zastosowanie innego systemu bezpieczeństwa aniżeli te wymienione poniżej, nie będzie kompatybilne z urządzeniem Laser Cinema.

System bezpieczeństwa: WPA, WEP, WPA2.


- W celu ograniczenia zakłóceń pracy sieci, odległość pomiędzy routerem a projektorem Laser Cinema powinna być mniejsza niż 10 metrów.

Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.
Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć projektor Laser Cinema.

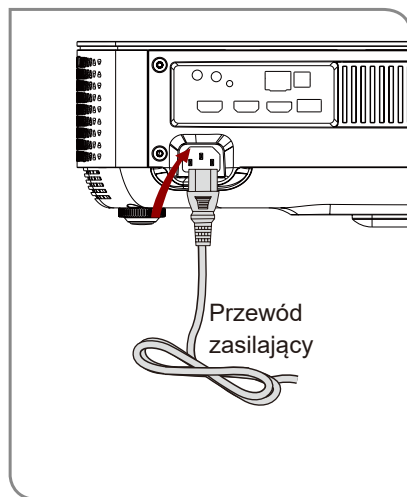


! OSTRZEŻENIE: Niewystarczająca przestrzeń wentylacyjna spowoduje przegrzanie lub uszkodzenie tego urządzenia.


- Nie blokuj otworów wentylacyjnych ani nie kładź na tym urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Nie umieszczaj tego urządzenia w wąskich, zamkniętych lub słabo wentylowanych miejscach.

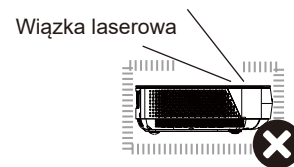

Pozostaw co najmniej tyle miejsca, ile pokazano na poniższym schemacie, aby urządzenie miało odpowiednią wentylację.

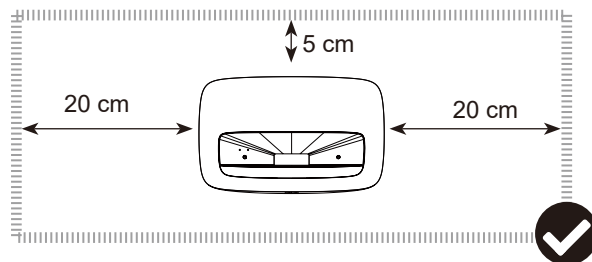


UWAGA: Rozmiary wyświetlanego obrazu dla każdej odległości projekcji mogą się różnić w zależności od rzeczywistego otoczenia, w którym urządzenie zostało zainstalowane.

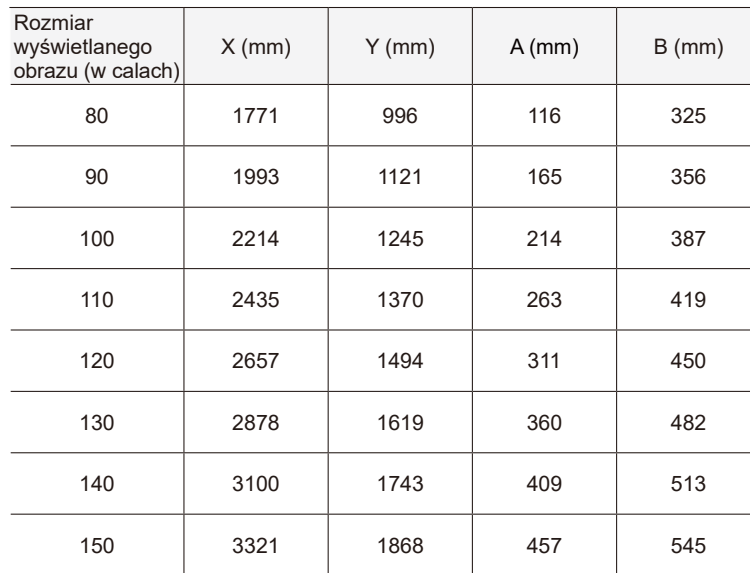

KROK 3 Wyreguluj wyświetlany obraz i konsolę


- Postępuj zgodnie ze wskazówkami w poniższej kolejności, tylko jeśli dotyczą Twojej sytuacji.
- Dopasuj ekran za pomocą wspornika montażowego, aż będzie równoległy do ekranu.
- Użyj klucza, aby obrócić nóżki z widokiem ogólnym. Nie spoglądaj przy tym bezpośrednio na obiektyw, gdy konsola jest włączona, ponieważ światło lasera może uszkodzić wzrok.

WYRÓWNIANIE DOŁU OBRAZU Z EKRANEM

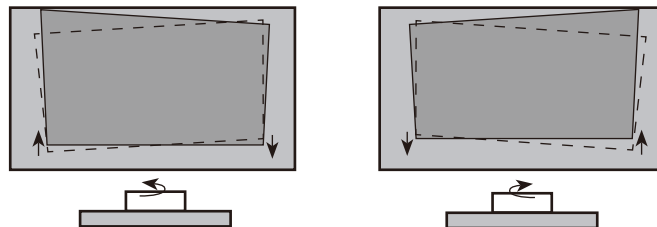


Jeśli dolna część obrazu jest niżej po lewej (prawej) stronie i zbyt wysoko po prawej (lewej) stronie, obróć konsolę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aż dolna część obrazu będzie równoległa do ekranu.


DOSTOSOWANIE DOŁU OBRAZU DO EKRANU

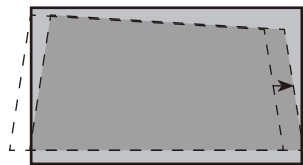


Przesuń konsolę w prawo

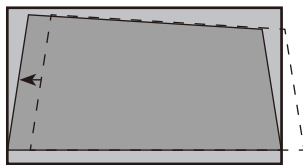

Przesuń konsolę w lewo

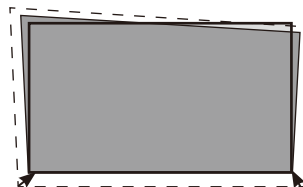


Przesuń konsolę bliżej ekranu

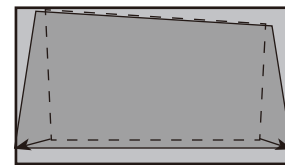


Przesuń konsolę dalej od ekranu


DOPASUJ PRAWY GÓRNY / LEWY GÓRNY RÓG OBRAZU

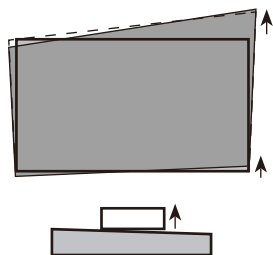


Obróć przednią prawą nóżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara

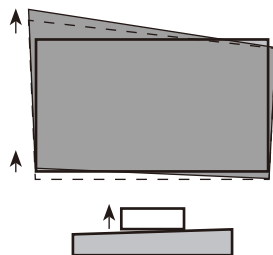

Obróć przednią lewą nóżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara

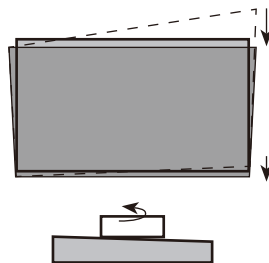

Obracaj konsolę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż dolna część obrazu będzie równoległa do ekranu

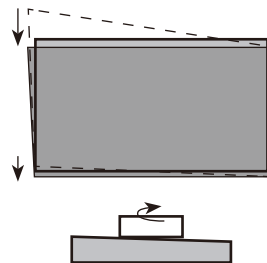

Obracaj konsolę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dolna część obrazu będzie równoległa do ekranu

DOSTOSOWANIE WYPEŁNIENIA GÓRNEJ CZĘŚCI OBRAZU DO EKRANU



Obróć lewą i prawą przednią nóżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Obróć lewą i prawą tylną nóżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Obróć przednie nóżki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jeśli tylne nóżki znajdują się już na maksymalnej wysokości

KROK 4 Użyj pilota

PRZYCISKI NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA


PRZYCISK	OPIS
	Wł./Stan gotowości
	Wybierz źródła sygnału wejściowego
APLIKACJE	Przyciski szybkiego dostępu do APLIKACJI
	Naciśnij, aby wejść do menu
	Niestandardowy przycisk do szybkiego wprowadzania danych lub uruchamiania aplikacji
Cztery kolorowe przyciski / 	Przyciski funkcji specjalnych
	Pad kierunkowy (przyciski nawigacyjne w górę/w dół w lewo/w prawo)
OK	Przycisk potwierdzenia
	W menu lub aplikacji wróć do poprzedniej pozycji
	Wyświetl ekran główny
EXIT	Wyjdź z menu lub wyjdź z aplikacji
VOL	Głośność (góra/dół)
	Jasność (góra/dół)
	Aktywuj mikrofon
	Wyciszanie i przywracanie dźwięku W niektórych modelach długie naciśnięcie może być używane jako funkcja SUBTITLE

 Przyciski kontrolera	
Przycisk numeryczny	Wprowadź liczby
P.MODE	Szybki dostęp do trybu obrazu
S.MODE	Szybki dostęp do trybu dźwięku
Poniższe przyciski dotyczą tylko niektórych aplikacji telewizji na żywo i mogą nie być dostępne w niektórych modelach/ krajach/regionach.	
CH	Przełącz kanał
GUIDE	Wyświetlanie elektronicznego przewodnika po programach
	W niektórych modelach długie naciśnięcie może być używane jako funkcja CH.LIST
TEXT	Włącza/wyłącza funkcji teletekst
	W niektórych modelach długie naciśnięcie może być używane jako funkcja INFO
CH.LIST	Wyświetla listę kanałów na ekranie
INFO	Wyświetlanie aktualnych informacji o programie
SUBTITLE	Włącz lub wyłącz tryb napisów

UWAGA:

- Przyciski wymienione tutaj mają tylko charakter poglądowy. Rzeczywisty pilot zdalnego sterowania może się różnić w zależności od modelu, kraju/regionu.

ŁADOWANIE PILOTA

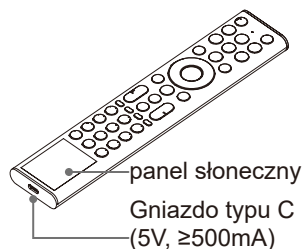

Pilot można ładować, wystawiając panel słoneczny na działanie światła lub za pomocą kabla USB typu C (nie zawarty w zestawie).

Podczas ładowania przez gniazdo typu C będzie migać czerwona lampka kontrolna. Po naładowaniu do pełna lampka kontrolna najpierw przestanie migać, a następnie zgaśnie.

UWAGA:

- Zdjęcie produktu ma jedynie charakter poglądowy, rzeczywisty produkt może się nieco różnić wyglądem.
- Bateria nie jest do wymiany przez użytkownika. Nie próbuj samodzielnie wyjmować lub wymieniać wbudowanej baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie baterii/urządzenia, obrażenia ciała, pożar lub wybuch.
- Gdy nie korzystasz z pilota, należy umieścić go przyciskami do góry, aby panel słoneczny był wystawiony na działanie światła.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Substancje chemiczne z baterii mogą powodować wysypkę. W przypadku kontaktu substancji chemicznej ze skórą, natychmiast ją umyj.
- Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego pieca, mechaniczne zginięcie lub cięcie, może doprowadzić do jej wybuchu.
- Odłóż pilota prawidłowo, aby zapobiec jego upadkowi.

- Wystawienie baterii na skrajnie niskie ciśnienie powietrza może spowodować jej wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

INFORMACJE O ZASIĘGU PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- Pilot zdalnego sterowania działa w odległości do 8 metrów w linii prostej z projektorem Laser Cinema. (To jest odległość wykorzystywana przez podczerwień w stanie niesparowanym).
- Kąt pilota zdalnego sterowania: jeśli za szczyt przyjmie się czujnik pilota oddalony o 6 metrów od urządzenia, zakres ruchu w poziomie mieści się w $\pm 30^\circ$, a w pionie w $\pm 15^\circ$. (Kąt ten jest wykorzystywany przez podczerwień w stanie niesparowanym).

SPAROWANIE PILOTA (TYLKO W PRZYPADKU PILOTA Z DOSTĘPNYM BLUETOOTH)

Sparuj pilota z urządzeniem Laser Cinema zaraz po jego włączeniu. Trzymaj pilota w odległości do 3 metrów od projektora Laser Cinema. Naciśnij dowolny przycisk (za wyjątkiem przycisku zasilania oraz przycisku mikrofonu), aby sparować.

UWAGA:

- W szczególnych przypadkach naciśnij i przytrzymaj przycisk [≡], aby sparować.
- Jeśli pojawił się nieznany błąd pilota, może on być wynikiem zakłóceń. Znajdź i usuń przyczynę zakłóceń, a następnie rozpocznij sparowanie ponownie.
- Jeśli w pilocie wystąpił nieznany błąd, należy go naładować i aktywować.
- Sparowanie urządzenia z pilotem jest niemożliwe, gdy projektor Laser Cinema jest w trybie czuwania.

KROK 5 Przejście przez menu konfiguracji ekranu

TRYB PROJEKCJI

Jeśli chcesz odwrócić obraz z góry na dół i/lub z lewej na prawą stronę, wybierz tryb projekcji.


AUTOMATYCZNA KOREKCJA GEOMETRYCZNA

UWAGA: Przed rozpoczęciem korekty upewnij się, że projektor Laser Cinema i urządzenie mobilne są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.

1. W razie potrzeby wyreguluj pozycję projektora Laser Cinema za pomocą nóżek poziomujących i upewnij się, że krawędzie ekranu znajdują się wewnątrz prostokątnej granicy.



2. Naciśnij dalej, aby kontynuować.
3. Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia mobilnego, aby rozpocząć automatyczną korekcję geometryczną. Po kilku chwilach na ekranie pojawi się wzór siatki wyrównującej.



Siatka wyrównania

4. Kliknij „+” na urządzeniu mobilnym, aby zrobić zdjęcie całego ekranu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stań w odległości około 3 metrów od ekranu. Skorzystaj z trybu krajobrazowego.
5. Kliknij „prześlij” na swoim urządzeniu mobilnym, aby zakończyć automatyczną korekcję geometryczną.

UWAGA:

- Stań przed ekranem, aby zrobić zdjęcie. Odchylenie większe niż 25° jest niedozwolone.
- Cały ekran powinien być w pełni widoczny na zdjęciu, łącznie z jego ramką.
- Wszystkie 16 punktów w siatce wyrównawczej powinny mieć pełną ostrość podczas wykonywania zdjęcia i być widoczne na zdjęciu użytym do korekty.
- Obraz na ekranie powinien zajmować co najmniej 60% ogólnego rozmiaru zdjęcia.

RĘCZNA KOREKCJA GEOMETRYCZNA

Wybierz punkty i przesun je, aby dopasować wyświetlany obraz do ekranu.

1. Naciskaj przyciski $\wedge / \vee / < / >$ na pilocie, aby zmienić ostrość i wciśnij przycisk **OK**, aby wybrać punkt, który chcesz wyregulować.
2. Naciskaj i przytrzymuj przyciski $\wedge / \vee / < / >$, aby dokonać szybkiej regulacji wyświetlanego obrazu;
Naciskaj krótko przyciski $\wedge / \vee / < / >$, aby dokonać precyzyjnej regulacji wyświetlanego obrazu;
3. Przyciśnij przycisk $\curvearrowright$, aby zapisać ustawienia. Możesz również wybrać inne punkty, aby wyregulować obraz.

Aby przywrócić położenie obrazu do ustawień fabrycznych, wybierz „Resetuj” na ekranie.

OCHRONA OCZU

Aby chronić oczy, użyj okularów ochronnych i nie patrz w obiektyw. Jeśli będziesz znajdował się zbyt blisko projektora Laser Cinema, światło chwilowo wyłączy się po 5 sekundach.

REGULACJA OSTROŚCI

Możesz dostosować parametry ostrości, naciskając przyciski w górę i w dół na pilocie zdalnego sterowania. Efekt ostrości jest regulowany w czasie rzeczywistym zgodnie z wyświetlaną kartą obrazu tła.

Konserwacja

- Nie dotykaj tego urządzenia, gdy jest uruchomione lub niedawno wyłączone, ponieważ może być gorące.
- Nie przecieraj tego urządzenia olejem, ponieważ może to pogorszyć stan obudowy i zniszczyć farbę. Dłuższy kontakt z produktami z gumy lub etylenu może prowadzić do powstania zacieków na urządzeniu.
- Jeśli obudowa projektora Laser Cinema jest brudna, wyłącz go, a następnie przetrzyj wilgotną ściereczką.
- Nie dotykaj obiektywu rękami.
- Nie dotykaj ani nie przecieraj obiektywu zwykłą szmatką do czyszczenia. W celu usunięcia kurzu z obiektywu, użyj dmuchawki do kurzu. Tłuszcz, brud i odciski palców powinny być starannie wyczyszczone przez profesjonalistę za pomocą ściereczki do czyszczenia optyki, papieru do wycierania soczewek lub profesjonalnych roztworów czyszczących, aby uniknąć zniszczenia optycznej powłoki i wpływu na jakość obrazu.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania na pilocie. Nie odcinaj zasilania, gdy urządzenie jest uruchomione.

Wskazówki szybkiego rozwiązywania problemów

Jeśli pojawią się problemy z urządzeniem, wyłącz projektor Laser Cinema, a następnie włącz go ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Po włączeniu projektora Laser Cinema jest kilkusekundowe opóźnienie przed pojawieniem się obrazu. Czy to normalne? Tak, to normalne. Projektor Laser Cinema jest w trakcie inicjowania oraz wyszukiwania informacji o poprzednich ustawieniach.

Brak dźwięku lub obrazu.

1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda elektrycznego.
2. Naciśnij  przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania, aby aktywować urządzenie z trybu gotowości (Standby).
3. Sprawdź, czy kontrolka zasilania świeci się, czy nie. Jeśli tak, to znaczy, że zasilanie projektora Laser Cinema jest podłączone do aktywnego źródła zasilania.

Zewnętrzne źródło zostało podłączone do projektora Laser Cinema, ale nie ma obrazu i/lub dźwięku.

1. Sprawdź, czy połączenie wyjściowe w źródle zewnętrznym oraz, czy połączenie wejściowe w projektorze Laser Cinema są prawidłowe.
2. Upewnij się, że dokonałeś właściwego wyboru trybu wejścia dla sygnału przychodzącego.

Obraz jest normalny, ale nie ma dźwięku.

1. Sprawdź ustawienia głośności.
2. Sprawdź, czy tryb „Mute” (wyciszony) jest włączony.

Jest dźwięk, ale brak obrazu lub obraz jest czarno-biały.

1. Jeśli obraz jest czarno-biały, odłącz projektor Laser Cinema z gniazda elektrycznego i podłącz go ponownie po 60 sekundach.
2. Sprawdź, czy nasycenie kolorów jest ustawione na 50 lub więcej.

Dźwięk i/lub obraz jest zniekształcony lub falisty.

1. Urządzenie elektryczne może oddziaływać na projektor Laser Cinema. Wyłącz wielkie urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu i odsuń je dalej od projektora Laser Cinema.
2. Włóż wtyczkę zasilania projektora Laser Cinema do innego gniazda elektrycznego.

Plastikowa obudowa wydaje dźwięk, taki jak „klik”.

Dźwięk typu „klik” może wystąpić, gdy zmienia się temperatura projektora Laser Cinema. Zmiana ta powoduje rozszerzanie lub kurczenie się obudowy urządzenia Laser Cinema, przez co słyszalny jest dźwięk typu „klik”. To jest normalne zjawisko i nie oznacza usterki projektora Laser Cinema.

Pilot zdalnego sterowania nie działa.

1. Sprawdź, czy projektor Laser Cinema jest podpięty do aktywnego źródła zasilania i działa.
2. Naładuj i aktywuj pilota.

Specyfikacje produktu

Nazwa modelu		Laser Cinema
Wymiary (dł. × gł. × wys.)		20,9 × 13,2 × 4,7 cali (531 × 335 × 120 mm)
Waga		18,7 funtów (8,5 kg)
Aktywny rozmiar ekranu (długość przekątnej)		80 ~ 150 cali
Rozdzielczość ekranu		3840 × 2160
Moc dźwięku		2 × 15 W
Pobór mocy		350 W
Zasilanie elektryczne		120-240V ~ 50/60Hz
Specyfikacja modułu bezprzewodowej sieci LAN	Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz 5,9 - 6,425 GHz
	Moc wyjściowa (maks.)	2,4-2,4835 GHz 17 dBm 5,15-5,25 GHz 14 dBm 5,25-5,35 GHz (pasmo DFS) 14 dBm 5,49-5,71 GHz (pasmo DFS/TPC) 14 dBm 5,725-5,85 GHz (dla krajów spoza UE) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14dBm
Specyfikacja modułu zdalnego sterowania Bluetooth	Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
	Moc wyjściowa (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasa 1, 6 dBm

Warunki otoczenia	Temperatura otoczenia: 41°F – 95°F (5°C – 35°C) Wilgotność: 20% - 80% RH Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa - 106 kPa
Wejście HDMI	RGB / 60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Pobór mocy w trybie czuwania w sieci	≤ 2,0 W
Pobór mocy w trybie czuwania	≤ 0,5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	BT5.0

Zastrzeżenia: Wszystkie produkty, specyfikacje produktów i dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy niezawodności, funkcji, konstrukcji lub w inny sposób.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Recykling / Licencje

WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego urządzenia nie wolno utylizować razem z odpadami z gospodarstw domowych. Zamiast tego, Twoim obowiązkiem jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonych punktów zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki selektywnej zbiórce i recyklingowi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w momencie utylizacji, chronimy zasoby naturalne i zapewniamy, że zostanie on poddany recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzi oraz środowisko. Więcej informacji o miejscach, w których można oddać zużyty sprzęt do recyklingu, można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w zakładach utylizacji odpadów komunalnych lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

Baterie



Zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii i akumulatorów, zużytej baterii w tym produkcie nie można utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Wbudowana bateria w tym produkcie nie jest do wymiany przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą usług. Przekazać produkt do zakładu utylizacji odpadów, który podejmie odpowiednie środki w celu recyklingu i przetworzenia.

RoHS (z ang. Restriction of Hazardous Substances - dyrektywa ograniczająca stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

Dyrektywa Europejska 2011/65/UE



Niniejsza dyrektywa europejska ogranicza wykorzystanie w produkcji trudnych do recyklingu substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Pozwala to na łatwy recykling odpadów EEE (z ang. Electrical and Electronic Equipment - sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz przyczynia się do ochrony środowiska.

Substancje zawarte w tym produkcie są zgodne z dyrektywą RoHS.



Nazwy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano zgodnie z licencją Dolby Laboratories. Poufne niepublikowane materiały. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.



PATENTY DTS, PATRZ <http://xperi.com/dts-patents/>. WYPRODUKOWANO NA LICENCJI DTS, INC. I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH. DTS, SYMBOL, DTS I SYMBOL RAZEM, DTS:X, DTS-HD, DTS-HD MASTER AUDIO, NEURAL:X I VIRTUAL:X SĄ ZAŚRZEŻONYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZNAKAMI TOWAROWYMI FIRMY DTS, INC. W STANACH ZJEDNOCZONYCH I/LUB INNYCH KRAJACH. © DTS, INC. I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH. WSZELKIE PRAWA ZAŚRZEŻONE.





Niniejszym firma Hisense Visual Technology Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą europejską 2014/53/UE i przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych z 2017 r. obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Aby przeczytać pełny tekst deklaracji zgodności, wpisz nazwę modelu pod następującym adresem internetowym: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Nazwa modelu znajduje się na etykiecie znamionowej, a nazwa modelu pilota Bluetooth na pilocie lub wewnątrz pokrywy pilota.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszy produkt oraz – jeśli dotyczy – również dostarczone akcesoria są oznaczone symbolem „CE” i spełniają tym samym obowiązujące zharmonizowane normy europejskie wymienione w dyrektywie EMC 2014/30/UE, dyrektywie LVD 2014/35/UE, dyrektywie RoHS 2011/65/UE.

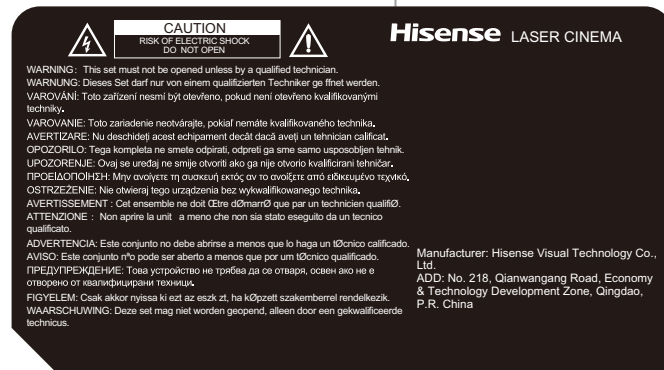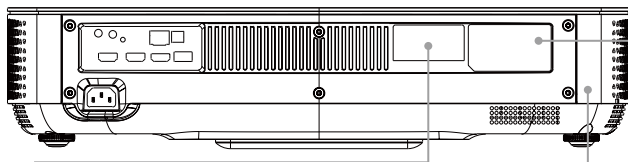



1323465 ES-A2411Z0-1