




INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAXHUB XBar U50

Quick User Guide - Manual - Maxhub U50

Nr rewizji	Opis	Data
01	Utworzenie dokumentu User Guide	02.07.2026

1. Opis złączy oraz poszczególnych pozycji

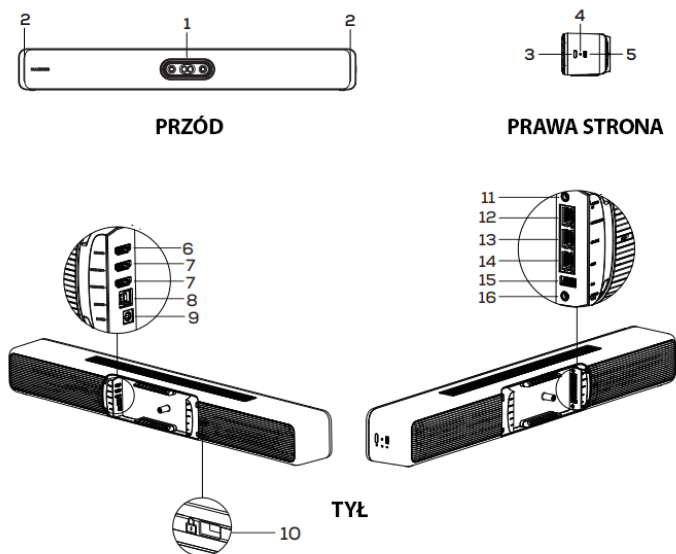

Lp.	Nazwa pozycji / złącza	Opis
1	Kamera	Kamera z dwoma obiektywami oraz automatyczną migawką zapewniającą prywatność
2	Lampka kontrolna	Wskaźnik stanu urządzenia
3	Przycisk zasilania	1. W stanie wyłączonym: Naciśnij raz, aby włączyć 2. W stanie włączonym: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć
4	Reset Key Hole (Reset Hole)	W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund
5	Złącze USBA 2.0	Złącze dedykowane do aktualizacji firmware'u oraz debugowania sprzętu
6	Złącze USB-B 3.0 (Device)	Złącze dedykowane do podłączenia komputera po kablu USB-A - USB-B
7	DC In	Zasilanie 19V
8	Kensington Lock Hole	Złącze dedykowane do zablokowania urządzenia za pomocą uniwersalnego kabla zabezpieczającego
9	Złącze EXT	Do podłączenia zewnętrznych mikrofonów np. Maxhub DM30

WideoBar Maxhub XBar U50 może pracować w dwóch trybach:

1. tryb **BYOD** - w którym wideoBar jest podłączony do komputera Użytkownika oraz monitora;
2. tryb **Online** - w którym wideoBar jest podłączony do komputera Użytkownika, monitora oraz komputera np. Maxhub XCore Kit Pro.

Wypakuj wideoBar z pudełka oraz zabezpieczenia wewnętrznego (folii).


Ściągnij zabezpieczenie znajdujące się z tyłu urządzenia.

Podłącz wideoBar zgodnie z jednym z poniższych schematów.


2. Schemat połączenia urządzenia Maxhub U50 dedykowany do pracy w trybie BYOD

Połączenie wideobara Maxhub XBar U50 bezpośrednio do komputera Użytkownika:

- przewodowo: z wykorzystaniem przewodu USB A-B;
- bezprzewodowo: z wykorzystaniem Dongla USB-C Maxhub WT13M.

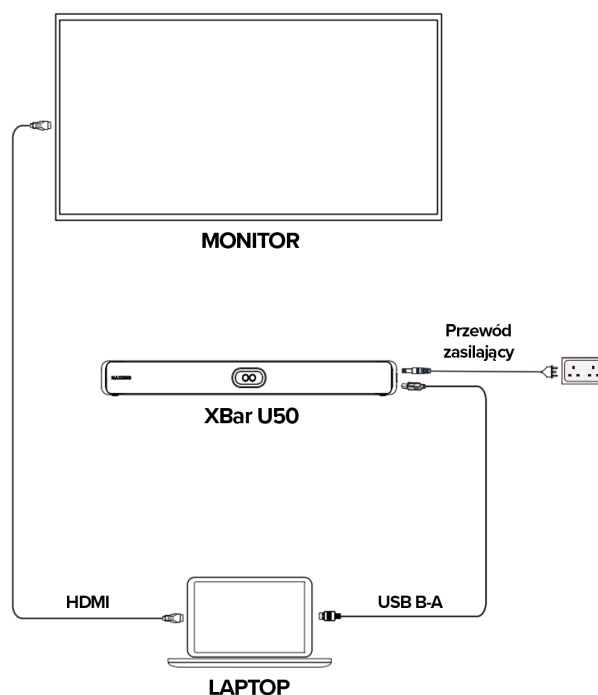

2. Schemat połączenia urządzenia Maxhub U50 dedykowany do pracy w trybie Online z wykorzystaniem Maxhub XCore Kit Pro

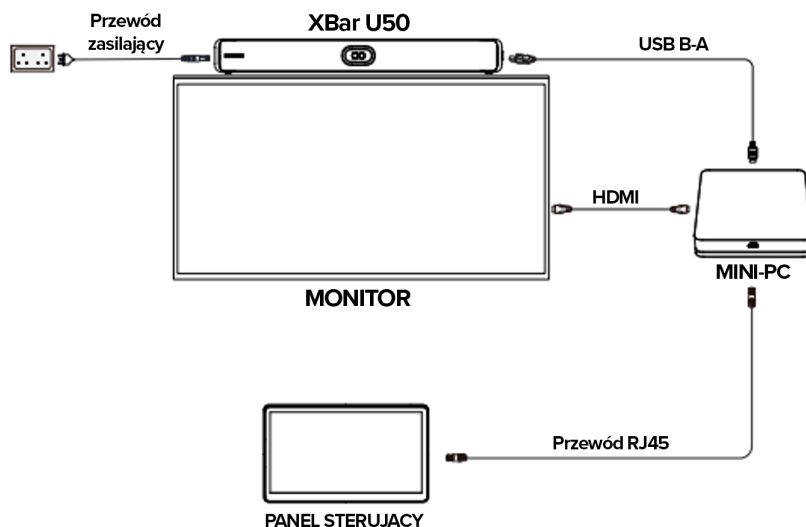

Po podłączeniu zestawu urządzeń zgodnie z wybranym trybem pracy, postępuj według poniższych informacji:

1. Praca wideobara w trybie BYOD

Po podłączeniu zgodnie ze schematem oraz sprawdzeniu aktualizacji wideobara U50, możesz przejść do korzystania z urządzenia.

Wejdź na swoją platformę wideokonferencyjną typu Google Meet, Microsoft Teams, Webex etc. i rozpocznij spotkanie. Po utworzeniu spotkania wideobar automatycznie uruchomi się, a platforma wykryje funkcje urządzenia tj. mikrofon, głośniki i kamerę.

2. Praca wideobara w trybie Online

Po podłączeniu zgodnie ze schematem uruchom urządzenie.

Skonfiguruj wideobar zgodnie z tym co jest wyświetlane na ekranie monitora podłączonego np. do Maxhub XCore Kit Pro oraz zaloguj się do konta Microsoft Teams za pomocą kodu lub podaj dane logowanie ręcznie. W przypadku zaktualizowania firmware'u sprzętu, wyloguj się z konta Skype oraz zaloguj się na koncie administratora (hasło: sfb), a następnie wejdź do aplikacji Maxhub Align. Po wykonaniu aktualizacji systemu, zaloguj się ponownie do konta Skype (konto nie posiada hasła).

Jeśli aktualizacja sprzętu nie jest potrzebna, po skonfigurowaniu sprzętu możesz od razu pracować w trybie Online - Microsoft Teams Room dołączając do spotkania z poziomu konsoli dotykowej.

3. Aktualizacja firmware

Aby zaktualizować firmware w Maxhub U50 pracującym w trybie BYOD wykonaj poniższe czynności.



Uwaga!

Jeśli wideobar U50 jest podłączony w trybie Online aplikacja Maxhub Align znajduje się w pamięci zestawu



Maxhub XCore Kit Pro. Pobranie aplikacji nie jest wymagane i sprzęt można aktualizować.

Wejdź w poniższy link i pobierz aplikację Maxhub Align na swój komputer lub laptop:



<https://www.maxhub.com/us/resource-center-detail/?id=8c2030d5-3d71-462f-b203-6f335361bf15>

Podłącz wideobar do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB B-A.

Otwórz aplikację Maxhub Align.

Wejdź do zakładki **All Devices** - jeśli od razu nie pojawi się podłączony wideobar wybierz przycisk „Refresh”, znajdujący się na górze.

Wybierz urządzenie > Upgrade > Online Upgrade (jeśli mają pobrać się aktualizacje ze strony Maxhuba) lub Local Upgrade (jeśli do wgrania drivers, zgodnie z instrukcją).

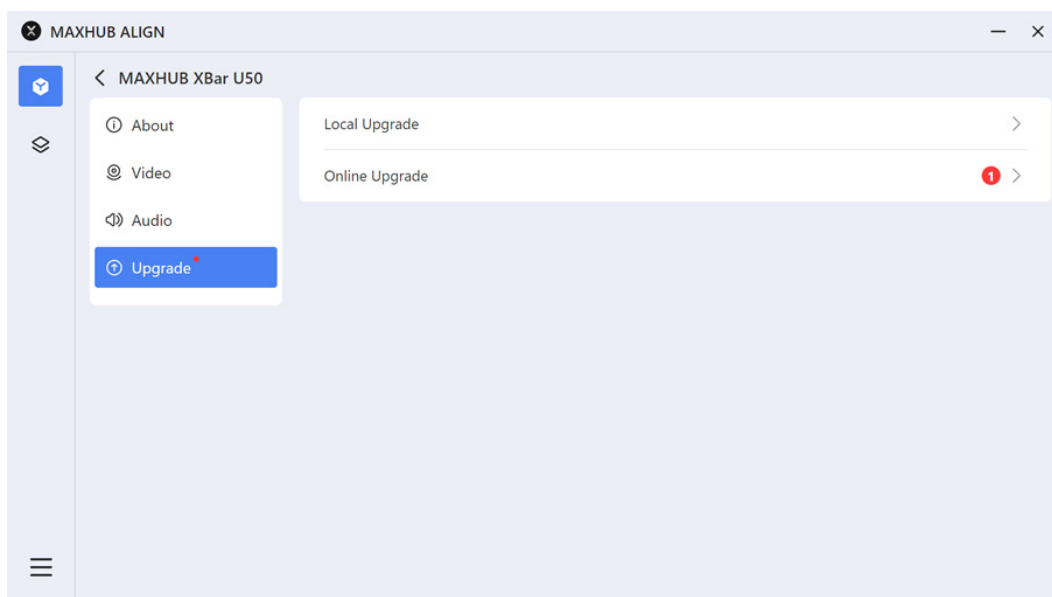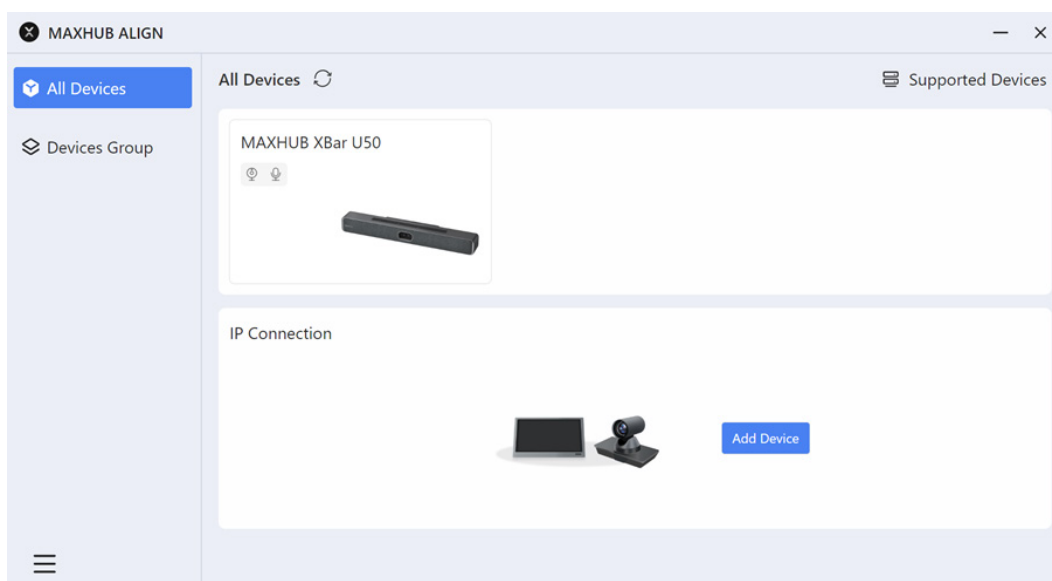

Po wykonaniu wszystkich aktualizacji możesz korzystać z zestawu wideokonferencyjnego w trybie BYOD.