



INSTRUKCJA OBSŁUGI


MAXHUB XBar W70 Kit

Quick User Guide - Manual - Maxhub W70 Kit

Nr rewizji	Opis	Data
01	Utworzenie dokumentu User Guide	02.07.2026


1. Opis złączy oraz poszczególnych pozycji

Wideobar Maxhub XBar W70 - opis złączy oraz pozycji

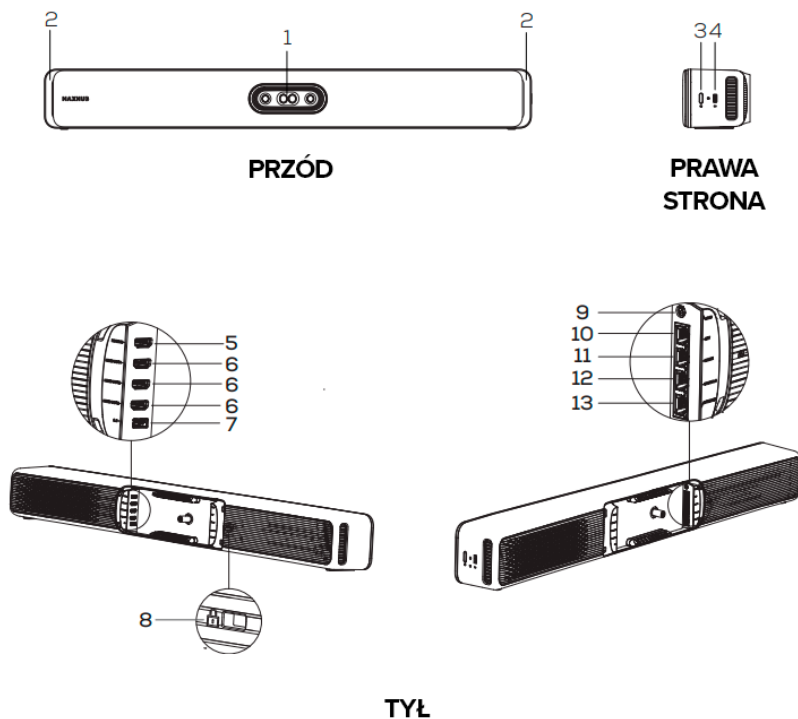

Lp.	Nazwa pozycji / złącza	Opis
1	Kamera	Kamera z czterema obiektywami oraz automatyczną migawką zapewniającą prywatność
2	Lampka kontrolna	Wskaźnik stanu urządzenia. Kolor Biały: Urządzenie włączone, tryb Standby, mikrofon niewyciszony; Powolne miganie koloru białego: Upgrade firmware'u; Kolor Zielony: Aktywne połączenie; Szybko migający kolor zielony: Połączenie przychodzące; Kolor czerwony: Mikrofon wyciszony;
3	Przycisk zasilania	Przycisk zasilania urządzenia. W celu ponownego uruchomienia urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund
4	Złącze USB-A (2.0) (wraz z zaślepką)	Złącze dedykowane do zaktualizowania firmware'u oraz debugowania sprzętu
5	Złącze HDMI In	Złącze dedykowane do content sharing'u
6	Złącze HDMI Out 1 / 2 / 3	Złącze dedykowane do podłączenia monitorów zewnętrznych
7	Złącze USB 3.0	Złącze dedykowane do podłączenia urządzeń audio firm trzecich
8	Kensington Lock Hole	Złącze dedykowane do zablokowania urządzenia za pomocą blokady Kensington
9	DC In	Zasilanie 19V
10	Złącze RJ45 (EXT)	Złącze dedykowane do podłączenia urządzeń marki Maxhub
11	Złącze RJ45 (M Link)	Złącze dedykowane do podłączenia konsoli dotykowej Maxhub TCP31T (złącze: M LINK)
12	Złącze RJ45 (Console)	Złącze dedykowane do podłączenia oraz zasilania konsoli dotykowej Maxhub TCP31T (złącze: To Bar)
13	Złącze RJ45 (Internet)	Złącze dedykowane do podłączenia sieciowego Ethernet

Konsola dotykowa Maxhub XBar TCP31T - opis złącz oraz pozycji

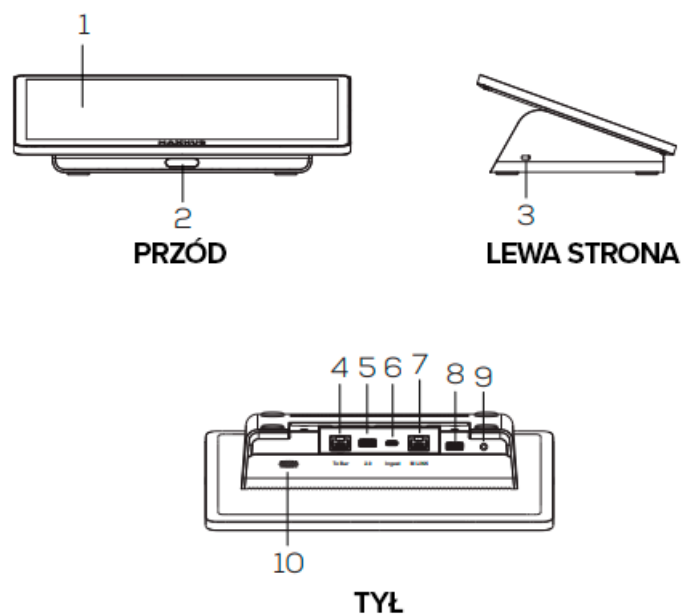

Lp.	Nazwa pozycji / złącza	Opis
1	Ekran dotykowy	Ekran dotykowy służący do wyświetlania oraz sterowania dotykowego
2	Czujnik ruchu	Czujnik PIR (Passive Infra Red) do automatycznego budzenia konsoli dotykowej
3	Kensington Lock Hole	Złącze dedykowane do zabezpieczenia urządzeń za pomocą blokady Kensington
4	Złącze RJ45 (To Bar)	Złącze dedykowane do podłączenia wideobara Maxhub W70 (złącze CONSOLE)
5	Złącze USB-A (2.0)	Złącze dedykowane do podłączenia zewnętrznych urządzeń (myszka, klawiatura) lub do zaktualizowania firmware'u
6	Złącze USB-C (Ingest)	Złącze dedykowane do podłączenia komputera, telefonu lub tabletu do pracy zestawu W70 Kit w trybie BYOD
7	Złącze RJ45 (M LINK)	Złącze dedykowane do podłączenia konsoli dotykowej z wideobarem Maxhub W70 (złącze M LINK)
8	Złącze USB-A Port	Złącze dedykowane do sparowania zestawu W70 Kit z Donglem USB-C Maxhub WT13M
9	Złącze Audio Out (3.5mm)	Złącze dedykowane do podłączenia urządzeń audio firm trzecich
10	Głośnik ultradźwiękowy	Głośnik służący do transmitowania sygnałów ultradźwiękowych



Uwaga!

Konfiguracja sprzętu musi zostać wykonana krok po kroku, zgodnie z poniższą instrukcją. W przeciwnym razie sprzęt nie zostanie poprawnie skonfigurowany i należy go przywrócić do ustawień fabrycznych, a konfigurację należy rozpocząć od początku. **Opis resetowania sprzętu oraz przywrócenie ustawień fabrycznych, znajduje się na samym końcu instrukcji.**

Wypakuj cały zestaw z pudełka oraz zabezpieczenia wewnętrzne (folii).

Ściągnij zabezpieczenie znajdujące się z tyłu wideobara W70 oraz konsoli dotykowej TCP31T.

Podłącz zestaw zgodnie z poniższym schematem, zależnie czy chcesz pracować w trybie BYOD lub Content Sharingu.



Uwaga!


Zależnie od indywidualnych potrzeb Użytkownika, bezpośrednio do wideobara W70 można podłączyć do 3 monitorów równocześnie.




Uwaga!

Aby uruchomić Content Sharing lub tryb BYOD w pierwszej kolejności musisz podłączyć zestaw W70 Kit (bez kabla HDMI lub USB-C podpiętego do komputera, tabletu lub telefonu), skonfigurować sprzęt oraz zalogować się do konta na platformie MTR (Microsoft Teams Rooms). Dopiero po zalogowaniu do konta MTR, podłącz przewód HDMI lub USB-C do komputera, tabletu lub telefonu.



1. Schemat ideowy połączenia komputera bezpośrednio z konsolą dotykową TCP31T za pomocą przewodu USB-C - tryb BYOD

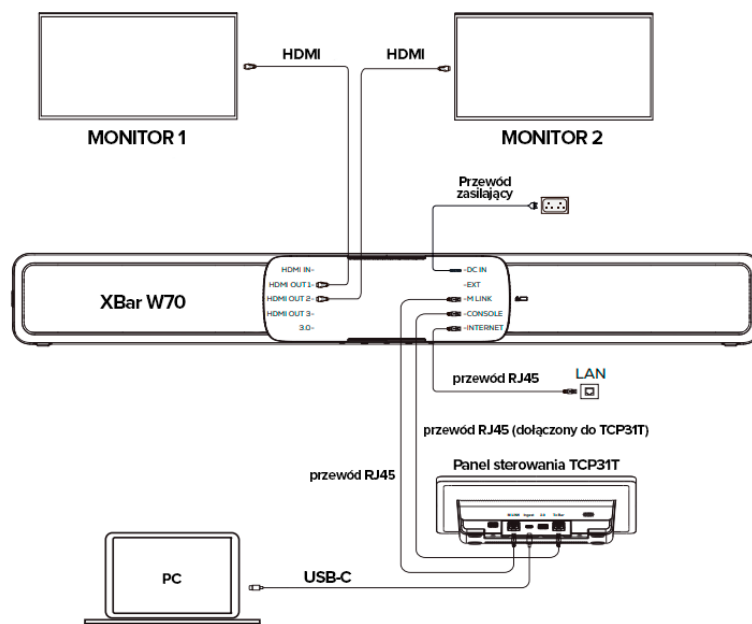

2. Schemat ideowy połączenia komputera bezpośrednio do wideobara W70 za pomocą przewodu HDMI - tryb Content Sharing

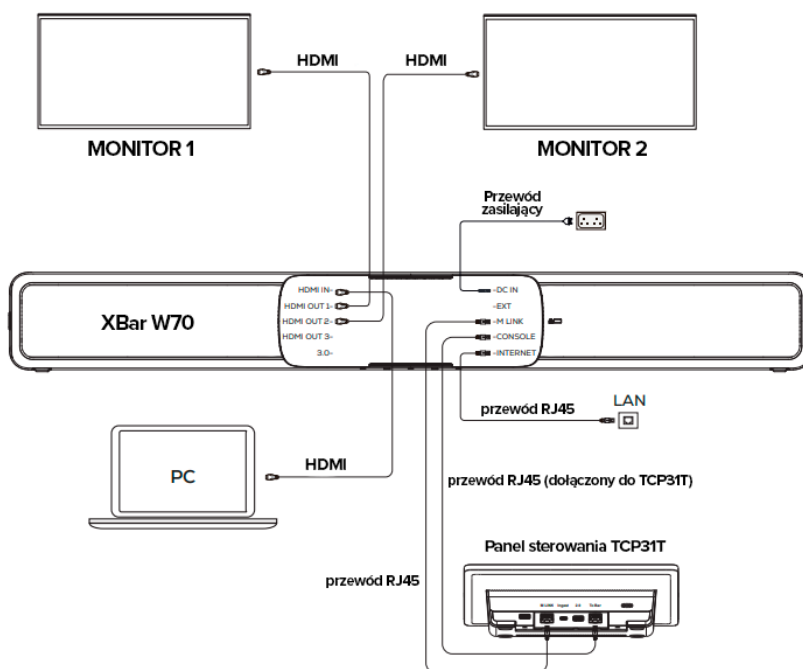


Po włączeniu zestawu (niezależnie od wybranego schematu ideowego) na konsoli dotykowej oraz monitorze wyświetli się informacja o zalogowaniu się do platformy Microsoft Teams Room (MTR).

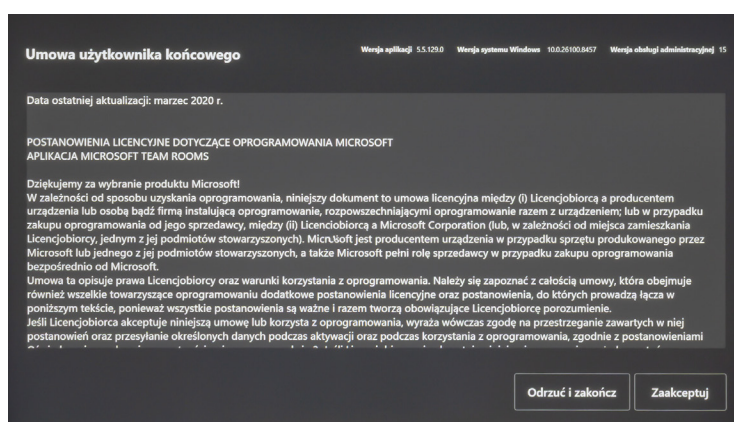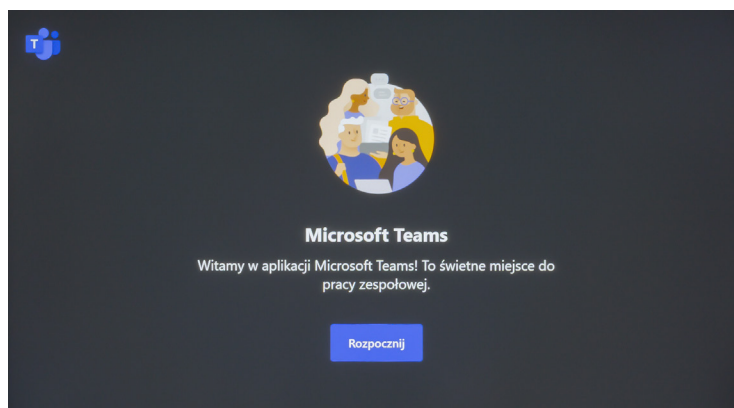


Zalogowanie do konta MTR na zestawie Maxhub W70 Kit może odbyć się na 2 sposoby:

1. Wyświetlenie kodu logowania na konsoli dotykowej TCP31T, a następnie wpisanie go do aplikacji mobilnej MTR znajdującej się na telefonie lub komputerze Użytkownika. Po przejściu etapu logowania na aplikacji mobilnej konto automatycznie zaloguje się na zestawie Maxhub W70 Kit.

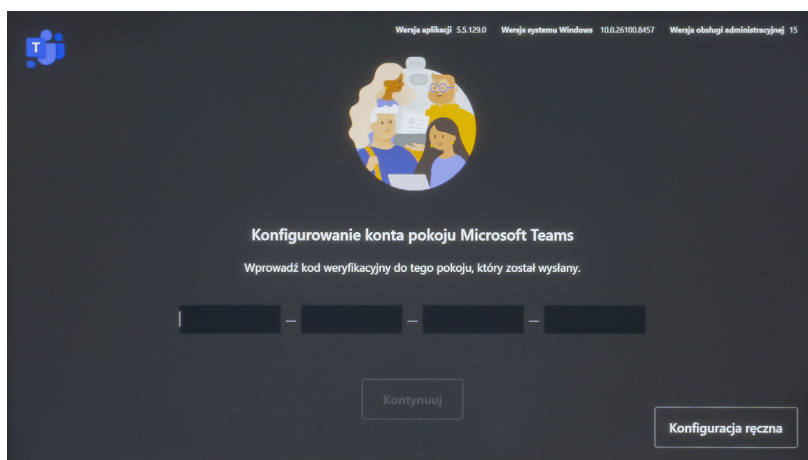

2. Ręczne wpisanie danych logowania do konta MTR.

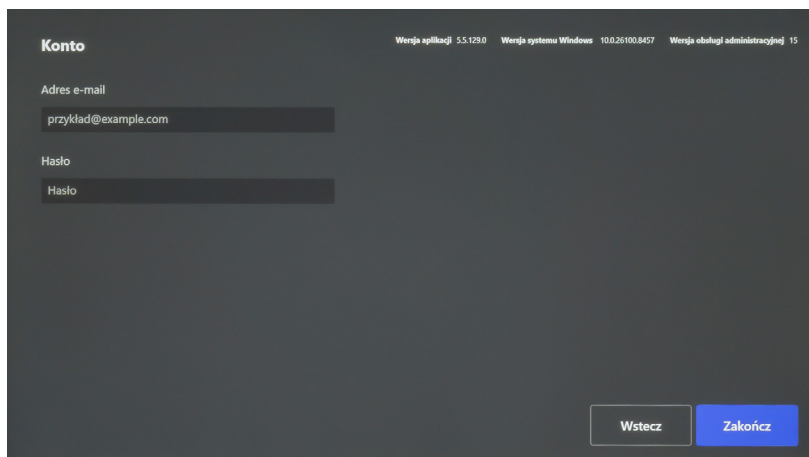

The screenshot shows a login interface titled "Konto". At the top right, it displays version information: "Wersja aplikacji 5.5.129.0", "Wersja systemu Windows 10.0.26100.8457", and "Wersja obsługi administracyjnej 15". The main form contains two input fields: "Adres e-mail" with the placeholder "przyklad@example.com" and "Hasło" (Password). At the bottom right, there are two buttons: "Wstecz" (Back) and "Zakończ" (Finish).

Po zalogowaniu się do konta Teams na monitorze oraz na konsoli dotykowej wyświetli się ekran startowy.




Tryb BYOD

Dla zestawu W70 Kit przewidziane są dwa rozwiązania do pracy zestawu w trybie BYOD:


1. Za pomocą przewodu USB-C:

Podłącz przewód USB-C do gniazda, znajdującego się z tyłu konsoli dotykowej Maxhub TCP31T oraz do komputera / laptopa lub tabletu Użytkownika.

Na konsoli dotykowej Maxhub TCP31T wyświetli się przycisk „Enter BYOD”. Wciśnij go i zacznij korzystać z trybu BYOD.

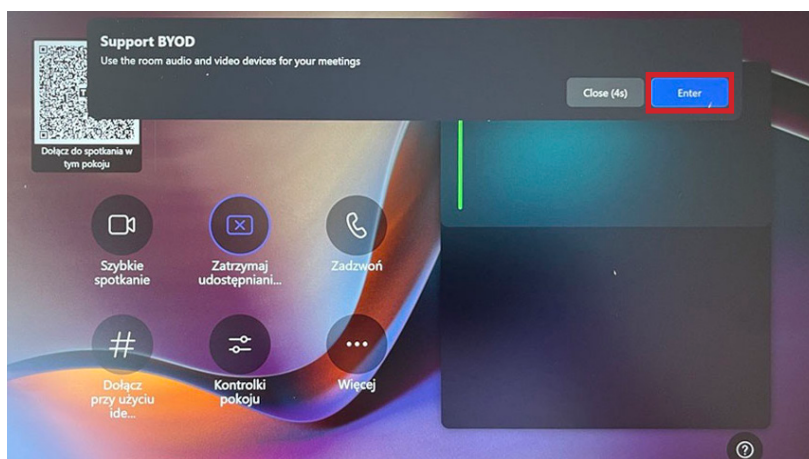


Na konsoli dotykowej Maxhub TCP31T wyświetlą się podstawowe informacje do zarządzania zasobami zestawu W70 Kit takie jak: Regulacja głośności, włączenie/ wyłączenie kamery oraz mikrofonu, tryb pracy kamery.

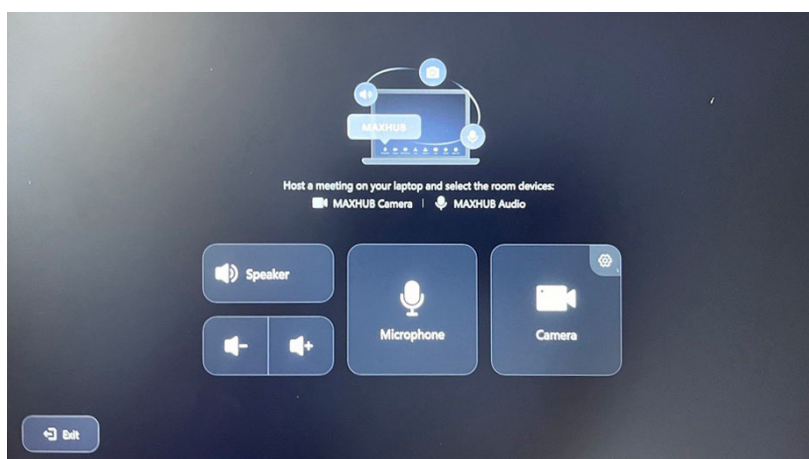


2. Za pomocą bezprzewodowego dongla USB-C Maxhub WT13M:


Wejść w ustawienia konsoli dotykowej TCP31T i wejść do zakładki „Ustawienia systemu Windows”, następnie wyloguj się z konta Skype.


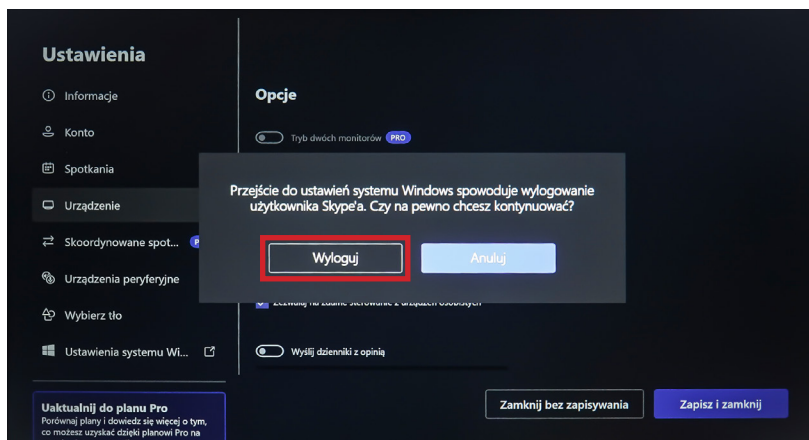


Po wylogowaniu z konta Skype, zaloguj się do konta „Administrator” wpisując hasło „sfb”.


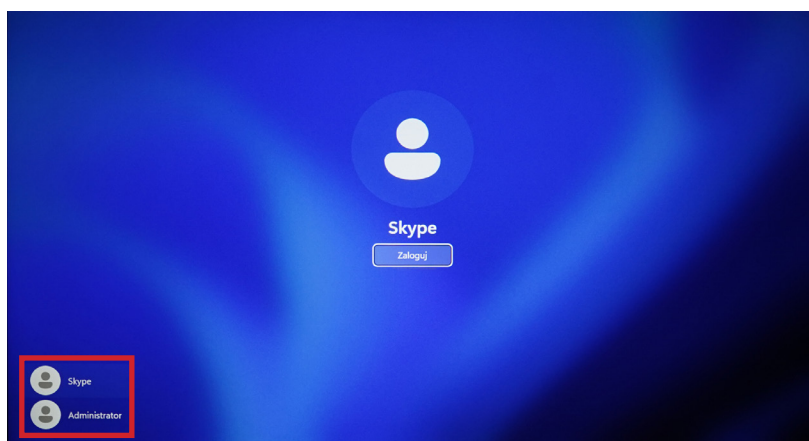


Po zalogowaniu do konta „Administrator” włącz aplikację Maxhub Align znajdującą się na pulpicie konsoli dotykowej - jeśli aplikacja wymaga aktualizacji, wykonaj ją.

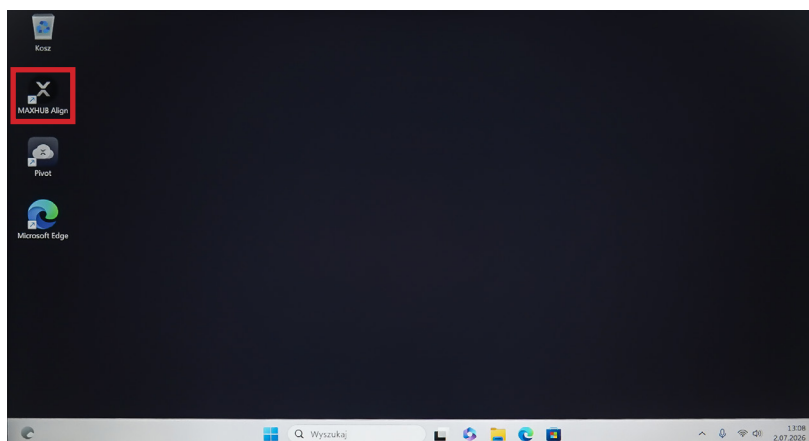


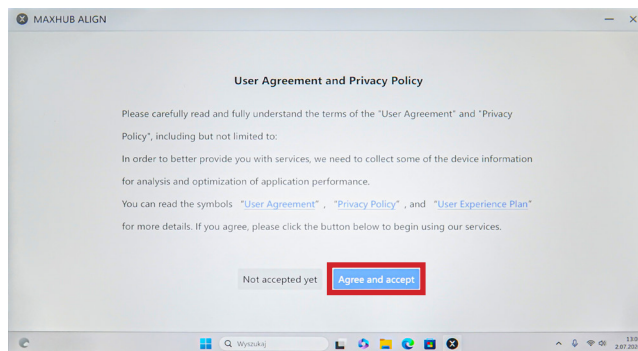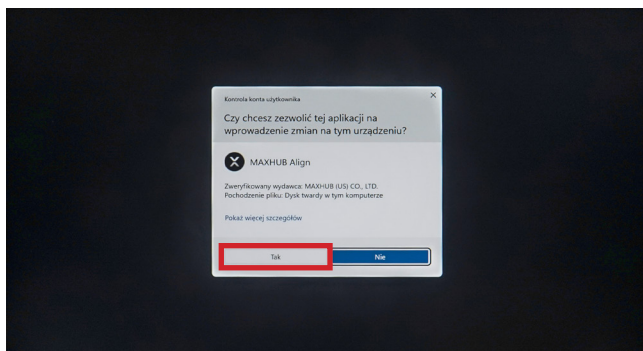

Po włączeniu aplikacji zaznacz dwukrotnie konsolę dotykową TCP31T, następnie w zakładce „Settings/Ustawienia” zaznacz tryb “BYOD”. Zapisz wybrane ustawienia.

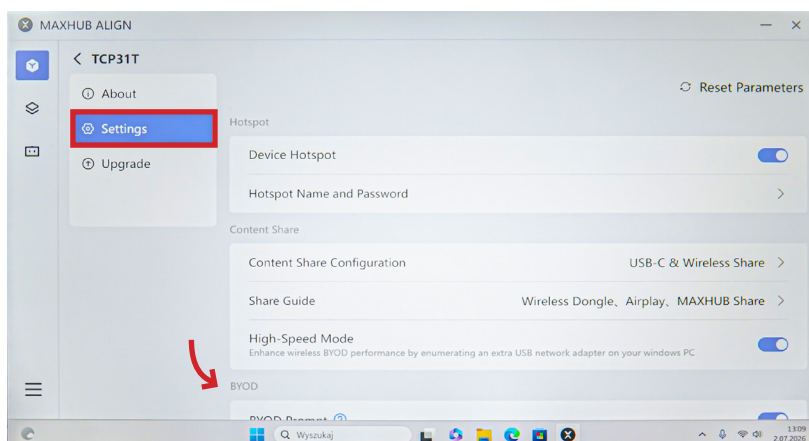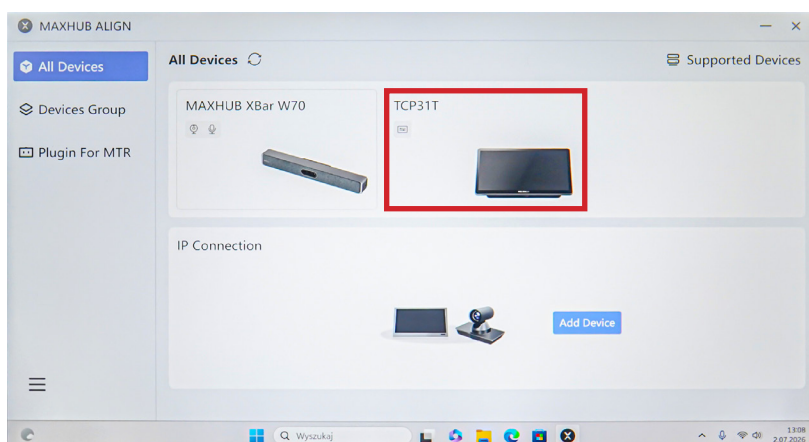

Po zapisaniu ustawień, przełącz konto z „Administrator” na konto „Skype”.

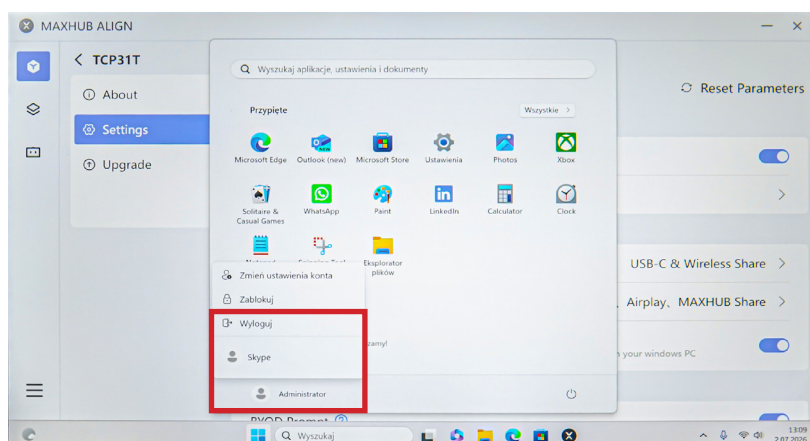

Wymij Dongiel USB-C Maxhub WT13M z pudełka oraz podłącz wtykiem USB-A do złącza znajdującego się pod zaślepką z tyłu konsoli dotykowej TCP31T.

Po zakończeniu parowania z wideobarem W70, wyciągnij Dongiel WT13M z konsoli dotykowej Maxhub TCP31T i podłącz go bezpośrednio do komputera złączem USB-C. Po ok. 10 sek. Dongiel powinien zostać sparowany.

Aby rozpocząć bezprzewodową pracę w trybie BYOD, wciśnij guzik znajdujący się na Donglu USB-C.

Jeśli chcesz zakończyć pracę w bezprzewodowym trybie BYOD, przyciśnij ponownie środkowy guzik oraz wyciągnij Dongiel USB-C z komputera / tabletu lub telefonu użytkownika.

Miracast / Airplay

Zestaw W70 Kit nie obsługuje Miracastu.

Aby skorzystać z usługi Airplay, dostępnej tylko na urządzeniach Apple, podłącz zestaw W70 Kit oraz urządzenie do wspólnej sieci Wi-Fi.



Uwaga!

W70 Kit można podłączyć do sieci Wi-Fi tylko na koncie administratora.

Wybierz Airplay na urządzeniu Apple, wyszukaj zestaw W70 Kit i połącz się.

Po zakończonej pracy rozłącz się z Airplay i przywróć pracę zestawu do trybu, którego obecnie potrzebujesz.

Zewnętrzne urządzenia marki Maxhub

Mikrofon Maxhub DM30

Podłącz mikrofon Maxhub DM30 do złącza RJ45 (EXT) w połączeniu typu Daisy Chain.



Uwaga!

Maksymalna ilość mikrofonów, która może zostać podłączona to 6 sztuk.

Pomiędzy 3 a 4 mikrofonem, należy dołączyć Injector PoE.

Konto Skype / Administrator - Logowanie, zmiana hasła oraz przełogowanie się

Zestaw W70 Kit posiada dwa konta:

Skype - na którym znajdują się aplikacja MTR (Microsoft Teams Room);

Administrator - tzw. konto administratora.



Uwaga!

W ustawieniach fabrycznych konto "Skype" nie posiada żadnego hasła.

W ustawieniach fabrycznych konto "Administrator" posiada hasło "sfb".


Do konta Skype jesteś logowany automatycznie po włączeniu zestawu!

Aby móc przełogować się na konto administratora (z konta Skype), na konsoli dotykowej naciśnij kafelek "więcej - ustawienia", podaj hasło administrator i wejdź w ustawienia Systemu Windows (znajdujące się lewym dolnym rogu).




Uwaga!

W ustawieniach fabrycznych zestawu W70 Kit hasłem administratora jest: sfb.

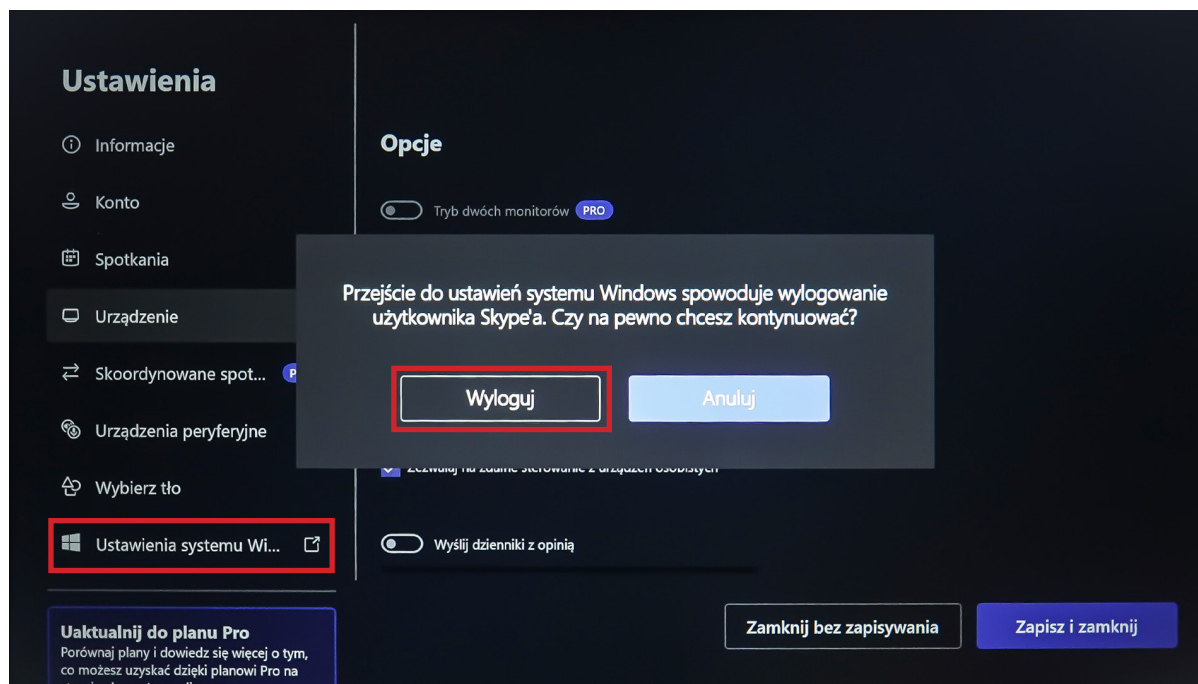


Zmiana hasła na koncie administratora

Zmiana hasła na koncie administratora jest możliwa przez zmianę w ustawieniach Windowsa:
Ustawienia -> Konta -> Hasło -> Zmień

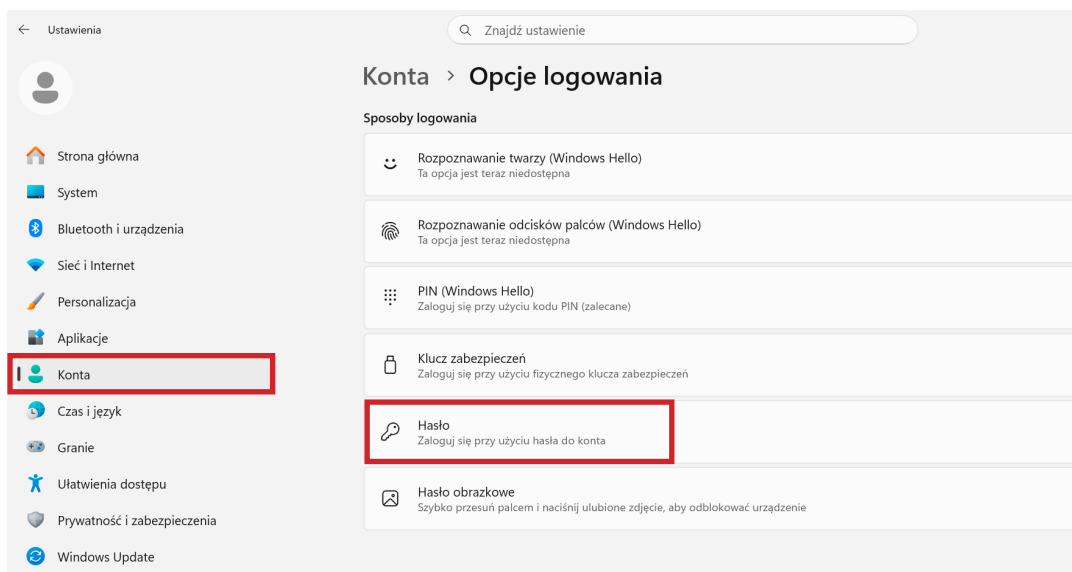

Przełogowanie do konta Skype

Aby przełogować się do konta Skype wybierz dolny pasek, a następnie formę wylogowania z konta administratora.

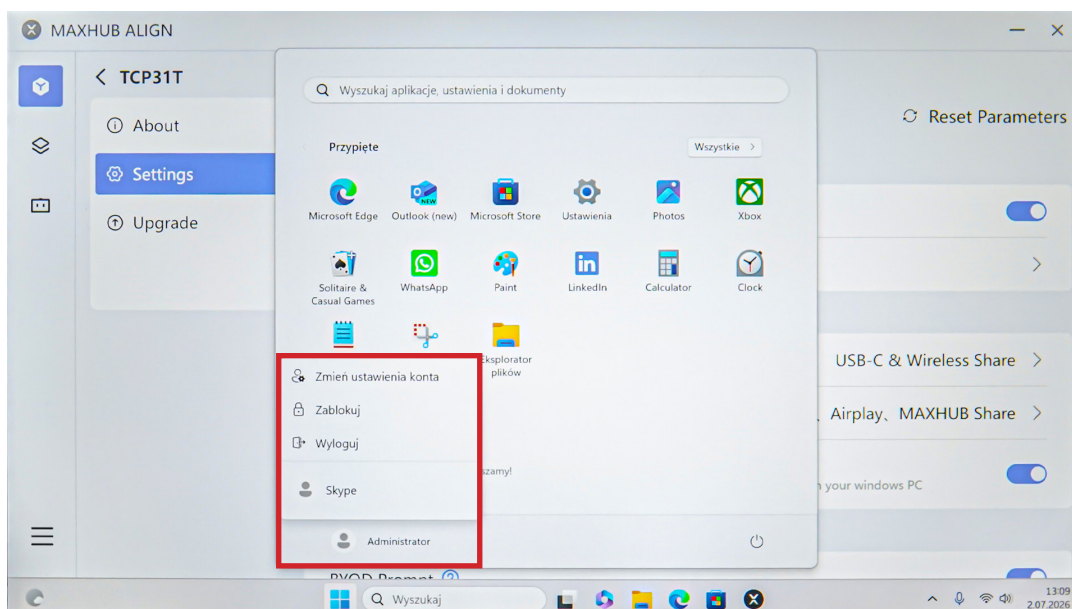

Resetowanie systemu Windows

Aby zresetować system Windows, na koncie Skype wejdź w ustawienia, podaj hasło administratora i wciśnij kafelek "Restart Device".