

ClearOne®

COLLABORATE® VERSA 50

Podręcznik użytkownika



COLLABORATE VERSA50


ELEMENTY W ZESTAWIE

COLLABORATE VERSA 50 zawiera certyfikowaną przez Zoom kamerę, zestaw głośnomówiący CHAT 150 USB, koncentrator VERSA hub oraz licencję COLLABORATE Space na 90 dni.

COLLABORATE VERSA 50	
	910-2100-006 Kamera UNITE 50 4K ePTZ z certyfikacją Zoom, kabel USB oraz pilot na podczerwień
	910-3001-100 Koncentrator VERSA Hub, kabel USB 3.0, zasilacz, adapter DVI - VGA
	910-156-200 Zestaw głośnomówiący CHAT 150 z kablem USB 2.0
	COLLABORATE Space na 90 dni

COLLABORATE VERSA50

3. Podłącz 1 lub 2 monitory do wyjść DVI i HDMI w koncentratorze VERSA hub (przewody DVI i HDMI nie są zawarte w zestawie).

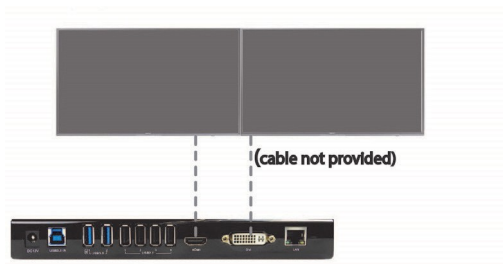

4. Podłącz VERSA hub do zasilacza. Jeśli laptop ma korzystać z przewodowej sieci LAN, podłącz VERSA hub do przełącznika / routera Ethernet.



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

5. Aby pokazywać obraz z komputera na ekranie / ekranach poprzez kabel USB 3.0, należy posiadać zainstalowany na laptopie sterownik DisplayLink. Ewentualna instalacja jest jednorazowa. Sterownik możesz ściągnąć z poniższej strony: www.displaylink.com/downloads

UWAGA: Obecnie dostępne komputery z systemami Windows 10 oraz aktualnymi systemami MacOS posiadają sterownik DisplayLink zainstalowany fabrycznie. VERSA hub był testowany ze sterownikiem DisplayLink w wersji 8.2.1999.0.

6. Podłącz laptop do portu USB 3.0 typ B na VERSA hub.



UWAGA: Kamera UNITE 50 jest zasilana poprzez kabel USB 3.0 i wymaga natężenia 600mA przy napięciu 5V na porcie USB kamery. ClearOne przetestował kamerę Unite 50 z oferowanymi przez ClearOne kablami USB o długości 10m i 30m ze światłowodem i jeśli kabel jest podłączony do źródła o odpowiednim natężeniu i napięciu, będzie z powodzeniem zasilać kamerę Unite 50.

COLLABORATE VERSA50

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zestawu CHAT 150 lub kamery UNITE 50 polecamy skorzystanie z odpowiednich kart produktów lub podręczników użytkownika na stronie ClearOne:

www.clearone.com

DANE KONTAKTOWE

CENTRALA:

5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116

Polska:

e-meila: Polska@clearone.com

Sprzedaż:

Tel: 801.975.7200
e-mail: sales@clearone.com

Wsparcie techniczne

Tel: 801.974.3760
e-mail: collaborate.support@clearone.com

© 2020 ClearOne, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja w tym dokumencie może zostać zmieniona bez wcześniejszej notyfikacji. QSG-0075-001 wersja 1.1 Marzec 2020